



ViPlex Express

局域网显示屏管理软件



用户指南

产品版本: V1.2.0

文档编号: NS120000193

版权所有 © 西安诺瓦电子科技有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 是诺瓦科技的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦电子科技有限公司（以下简称诺瓦科技）的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

西安诺瓦电子科技有限公司

更新记录

版本	发布日期	说明
V1.2.0	2018-01-24	<ul style="list-style-type: none">● 增加媒体类型：时钟、天气、容器媒体。● 增加功能模块“高级节目”。● “播放管理”中，增加查看截图功能。● 在系统设置中增加自动重连功能。
V1.1.0	2017-11-22	<ul style="list-style-type: none">● 增加功能模块：“亮度调节”、“视频源”、“屏幕状态控制”、“定时管理”、“色温”、“播放日志”、“字体管理”。● 修改功能模块：“播放管理”、“重启配置”、“监控”、“网络配置”、“服务器配置”。● 在系统设置中增加“射频管理”和“自定义服务器”。
V1.0.0	2017-07-20	第一次正式发布。

目录

更新记录	ii
目录	iii
1 ViPlex Express 简介	1
2 安装 ViPlex Express	2
3 登录 Taurus	3
4 节目管理	5
5 高级节目	9
6 终端控制	11
6.1 通用功能	11
6.2 播放管理	11
6.3 亮度调节	12
6.4 视频源	12
6.5 屏幕状态控制	13
6.6 对时管理	14
6.7 重启配置	14
6.8 色温	15
6.9 监控	15
6.10 播放日志	15
6.11 字体管理	16
6.12 网络配置	16
6.13 服务器配置	17
6.14 终端升级	18
6.15 终端信息	18
7 系统设置	19
7.1 菜单介绍	19
7.2 自定义服务器	19

1 ViPlex Express 简介

ViPlex Express 是一款局域网显示屏管理软件，支持自动搜索并连接同一局域网内的终端，并对其进行屏体配置、节目发布、播放控制等。目前只提供 Windows 版本。

Taurus 系列多媒体播放器使用 ViPlex Express 作为 PC 客户端软件。

ViPlex Express 的优点如下：

- 界面友好，UI 设计时充分考虑用户习惯。
- 操作便捷，支持无线连接 Taurus，访问方式简单。
- 同步播放，支持设置不同显示屏同步播放相同的画面。
- 双 WiFi 功能，支持设置 WiFi AP 和 WiFi Sta 模式。
- 4G 连接，支持设置具有 4G 模块的 Taurus 的移动数据网络。
- 终端集群绑定，支持将 Taurus 与云发布系统 VNNOX、云监控系统 NovaiCare 轻松绑定。

2 安装 ViPlex Express

前提条件

- 已获取 ViPlex Express 安装包。
获取路径：www.novastar-led.cn。
- 已安装 Framework 4.6.1 或以上版本。

操作步骤

- 步骤 1 双击安装程序“ViPlex Express V1.2.0 Setup.exe”。
- 步骤 2 在安装向导中，单击“下一步”。
- 步骤 3 选择安装路径，单击“下一步”。
- 步骤 4 选择开始菜单文件夹，单击“下一步”。
- 步骤 5 选择附加任务，单击“下一步”。
- 步骤 6 单击“安装”。
- 步骤 7 等待安装完成后，勾选或取消勾选“运行 ViPlex Express”，单击“完成”。

3 登录 Taurus

所需信息

请获取表 3-1 中信息的实际值。

表3-1 所需信息

类别	帐户名称	默认密码
连接 Taurus WiFi AP	AP+SN 后 8 位数字 例如：AP10000033	12345678
登录 Taurus	admin	123456

操作步骤

ViPlex Express 可以连接多个 Taurus 产品。

步骤 1 用 PC 通过以下任意一种方式连接 Taurus 系列产品。

- 通过 Taurus 的 WIFI AP 连接。
- 通过外部路由器连接。
- 通过网线直连。

步骤 2 打开 ViPlex Express。

步骤 3 单击“刷新”，界面会显示屏体列表。

- : 表示 Taurus 在线，可以登录。
- : 表示 Taurus 离线，不能登录。
- : 表示已成功登录 Taurus。

ViPlex Express 搜索到 Taurus 后，会使用默认帐户或上次成功登录的帐户尝试自动登录一次。

步骤 4 自动登录 Taurus 是否成功。

- 是，显示 ，操作结束。
- 否，显示 ，执行步骤 5。

步骤 5 单击屏体信息后的“连接”。

步骤 6 输入用户名和密码，单击“确定”。

相关操作

右键单击屏体信息，显示相关操作：

- 退出：退出 Taurus。
- 重命名：重命名 Taurus 的名称。
- 修改密码：修改用于登录 Taurus 的“admin”用户的密码。
- 忘记密码：删除上次登录的用户名和密码。

如果用户手动输入“admin”用户密码（非默认密码）登录 Taurus，ViPlex Express 会自动保存帐户信息，以后用户便可以自动登录。忘记密码后，用户登录时需重新手动输入帐户信息。

西安诺瓦电子科技有限公司

4 节目管理

用于新建、编辑、删除、导入、导出和发布节目。

新建节目

新建节目前，请提前获知显示屏的大小。

步骤 1 单击“新建”。

步骤 2 输入节目名称、显示屏宽度和高度，单击“确定”。系统显示节目编辑界面，如图 4-1 所示。界面各区域的说明如表 4-1 所示。

图4-1 节目编辑界面

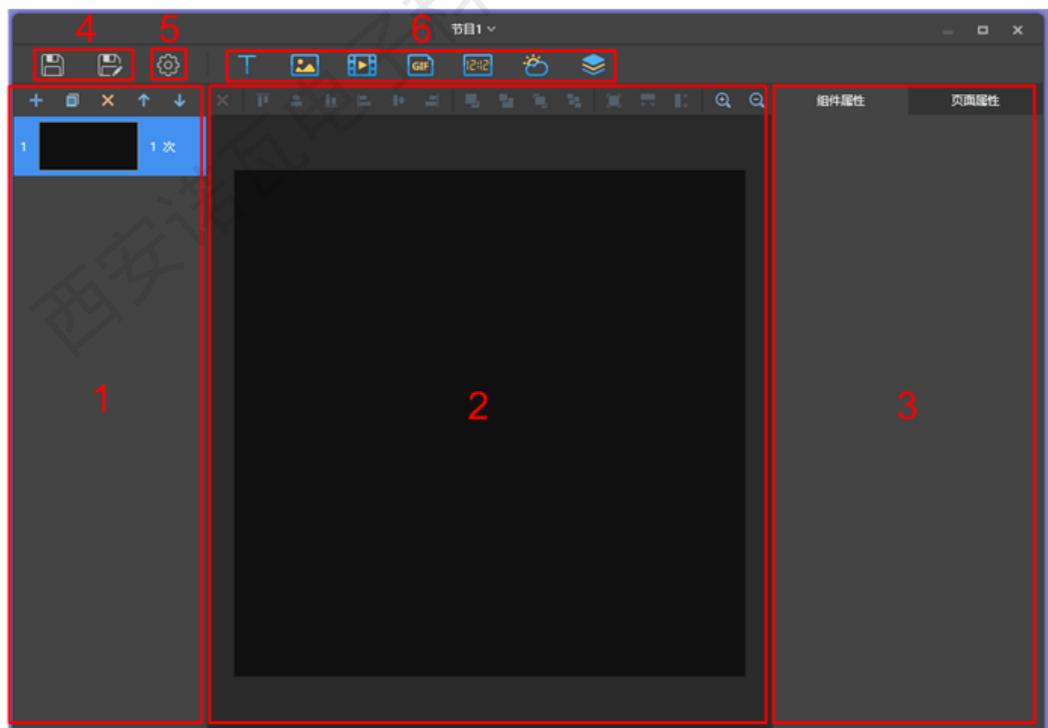


表4-1 节目编辑界面说明

区域编号	名称	说明
------	----	----

1	节目页面编辑区域	用于新建、复制、删除页面，以及调整页面顺序。页面从上往下依次播放。
2	页面媒体编辑区域	用于删除媒体和调整媒体布局。操作前，需单击选中媒体。
3	属性编辑区域	用于编辑组件属性和页面属性。 组件指页面中添加的媒体。编辑组件属性前，需单击选中组件。
4	保存按钮	用于保存和另存节目。
5	设置按钮	用于设置媒体的默认播放时长。
6	媒体添加按钮	用于添加媒体到节目页面。

ViPlex Express 支持的媒体类型如表 4-2 所示。

表4-2 媒体类型

图标	说明
	用于添加文本，并设置文本的属性、排列方式、播放时间和特效等。
	支持格式：JPEG、BMP、GIF、PNG、WEBP。 用于添加图片，并设置图片的显示效果和播放时长。
	支持格式：MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/AVC、MVC、H.265/HEVC、Google VP8、H.263、VC-1、Motion JPEG。 用于添加视频，并设置视频的播放效果。
	用于添加 GIF 动态图。
	用于设置时钟的显示内容，包括时区、日期、文本、播放时长等。
	用于设置天气相关的显示内容，包括天气、温度和风力等。
	用于添加媒体，支持的媒体类型：文字、图片、视频、GIF、时钟、天气。 容器媒体中添加的媒体从上而下依次播放。

步骤 3 节目编辑完成后，单击  进行保存。

编辑节目

在节目列表中，勾选一个节目，单击“编辑”，进入编辑界面。

删除节目

在节目列表中，勾选目标节目，单击“删除”。

导入节目

步骤 1 单击“导入”。

步骤 2 在弹出对话框中单击，选择路径。

步骤 3 单击“下一步”。

步骤 4 导入成功后，单击“完成”。

导出节目

节目中添加媒体后才可以导出。

步骤 1 在节目列表中，执行以下任何一种操作。

- 单个导出：单击节目对应的.
- 批量导出：勾选多个节目，单击“导出”。

步骤 2 在弹出对话框中单击，选择路径。

步骤 3 单击“导出”。

步骤 4 导出成功后，单击“下一步”。

步骤 5 指定播放方式和节目。

- 即插即播：存放节目的 U 盘插入 Taurus，即开始播放节目。播放过程中不可移除 U 盘。
- 拷贝播放：Taurus 将 U 盘中的节目拷贝完成后开始播放。播放过程中可以移除 U 盘。

步骤 6 单击“确定”。

步骤 7 输入 Taurus 的登录密码，单击“确定”。若单击“跳过”，Taurus 不识别该文件。

存放节目的 U 盘插入 Taurus 时，密码必须匹配才能播放节目。

发布节目

- 节目中添加媒体后才可以发布。
- 每次只可以向终端发送一个节目。
- 一个节目可以同时发送给多个终端。

步骤 1 在节目列表中，勾选一个节目，单击“发布”，或者单击节目信息右侧的.

步骤 2 在“节目发布”对话框中，单击“刷新”，显示所有已登录的终端信息。

步骤 3 勾选一个或多个终端，单击“发布”。

步骤 4 发布成功后，单击“完成”。

西安诺瓦电子科技有限公司

5 高级节目

高级节目由节目经过排期形成。用户可新建、编辑、删除、导入、导出和发布高级节目。

新建节目

- 步骤 1 单击“新建”，弹出“新建高级节目”页面。
- 步骤 2 输入节目名称。
- 步骤 3 单击 ，弹出“添加播放计划”页面。
- 步骤 4 选择已建节目名称，设置有效日期、重复方式、播放时间。
- 步骤 5 单击“添加”。
- 步骤 6 单击“取消”。
- 步骤 7（可选）单击“垫片”右侧的选框，选择一个节目。没有排期时，默认播放垫片。
- 步骤 8 单击“添加”。

编辑节目

在高级节目列表中，勾选一个节目，单击“编辑”，进入编辑界面。

删除节目

在高级节目列表中，勾选目标节目，单击“删除”。

导入节目

- 步骤 1 单击“导入”。
- 步骤 2 在弹出对话框中单击 ，选择路径。
- 步骤 3 单击“下一步”。
- 步骤 4 导入成功后，单击“完成”。

导出节目

节目中添加媒体后才可以导出。

步骤 1 在高级节目列表中，执行以下任意一种操作。

- 单个导出：单击节目对应的 。
- 批量导出：勾选多个节目，单击“导出”。

步骤 2 在弹出对话框中单击 ，选择路径。

步骤 3 单击“导出”。

步骤 4 导出成功后，单击“下一步”。

步骤 5 指定播放方式和节目。

- 即插即播：存放节目的 U 盘插入 Taurus，即开始播放节目。播放过程中不可移除 U 盘。
- 拷贝播放：Taurus 将 U 盘中的节目拷贝完成后开始播放。播放过程中可以移除 U 盘。

步骤 6 单击“确定”。

步骤 7 输入 Taurus 的登录密码，单击“确定”。若单击“跳过”，Taurus 不识别该文件。

存放节目的 U 盘插入 Taurus 时，密码必须匹配才能播放节目。

发布节目

- 节目中添加媒体后才可以发布。
- 每次只可以向终端发送一个节目。
- 一个节目可以同时发送给多个终端。

步骤 1 在高级节目列表中，勾选一个节目，单击“发布”，或者单击节目信息右侧的 。

步骤 2 在“节目发布”对话框中，单击“刷新”，显示所有已登录的终端信息。

步骤 3 勾选一个或多个终端，单击“发布”。

步骤 4 发布成功后，单击“完成”。

6 终端控制

6.1 通用功能

终端控制中的每个功能都有“回读”按钮，用于将终端信息回读到 ViPlex Express，使界面显示最新的数据。

6.2 播放管理

对终端的播放方式、音量、内容进行管理。

打开同步播放

打开或关闭同步播放，会重启终端。

- 步骤 1 在终端列表中选中目标终端。
- 步骤 2 勾选“同步播放”右侧的“启用”。
- 步骤 3 在弹出对话框中，单击“确认”。

实时调节音量

拖动滚轴或输入数值调节音量。只有异步模式可以进行音量调节。

管理终端节目

查看截图：单击“查看截图”，查看终端播放节目的实时截图。

播放节目：鼠标划到节目缩略图上，单击 。

停止节目：鼠标划到节目缩略图上，单击 。

删除节目：在节目缩略图列表中，勾选节目，单击“删除”。

6.3 亮度调节

手动调节亮度或设置智能亮度调节的规则。

手动调节

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择“手动”，拖动滚轴或输入数值调节显示屏亮度。

智能调节

- 定时亮度调节：在设置的开启时间范围内显示屏亮度为手动设置的固定值。
- 自动亮度调节：显示屏亮度在设置的开启时间范围内根据自动亮度调节表进行自动调节。

自动亮度调节表是将环境亮度分为若干个区间，给每个区间设置对应的显示屏亮度。显示屏会根据当前环境亮度所在的范围自动调节亮度。

步骤 1 选择“智能”，进入智能调节界面。

步骤 2 根据实际需求执行以下操作。

- 新建规则：单击 。在弹出对话框中，选择“定时”或“自动”，并设置对应的亮度调节规则，单击“添加”。
- 修改规则：勾选一个规则，单击 。修改规则，单击“确定”。
- 删除规则：勾选一个或多个规则，单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 清除规则：单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 启用规则：在规则列表中，将“是否启用”设置为打开状态。
- 查看当前亮度：单击 。

步骤 3 配置完成后，单击“应用”。

6.4 视频源

用于控制视频输入模式、视频源和输出偏移位置。

手动模式

立即切换内部输入源和 HDMI 输入源。

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择“手动”，并配置参数。

步骤 3 单击“应用”。

定时模式

定时切换内部输入源和 HDMI 输入源。

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择“定时”，并设置规则，根据实际需求执行以下操作。

- 新建规则：单击 。在弹出对话框中，选择“内部”或“HDMI”，并设置视频源使用的时间和周期，单击“添加”。
- 修改规则：勾选一个规则，单击 ，修改视频源使用的时间和周期，单击“确定”。
- 删除规则：勾选一个或多个规则，单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 清除规则：单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 启用规则：在规则列表中，将“是否启用”设置为打开状态。
- HDMI 参数配置：选择是否启用全屏缩放，设置播放窗口的位置。

步骤 3 单击“应用”。

HDMI 优先模式

优先使用 HDMI 接口通过同步模式播放视频。

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择“HDMI 优先”。

步骤 3 选择启用或关闭全屏缩放，并设置播放窗口的位置。

步骤 4 设置完成后，单击“应用”。

6.5 屏幕状态控制

设置显示屏当前的播放状态。

手动控制

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择“手动”，进入手动设置界面，单击“黑屏”或“正常显示”。

定时控制

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择“定时”，进入定时设置界面，根据实际需求执行以下操作。

- 新建规则：单击 。在弹出对话框中，单击“黑屏”或“正常显示”，并设置显示屏播放的时间和周期，单击“添加”。
- 修改规则：勾选一个规则，单击 ，修改显示屏播放的时间和周期，单击“确定”。
- 删除规则：勾选一个或多个规则，单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 清除规则：单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 启用规则：在规则列表中，将“是否启用”设置为打开状态。

步骤 3 设置完成后，单击“应用”。

6.6 对时管理

设置 Taurus 对时的规则。

步骤 1 自定义服务器，具体参见 [7.2 自定义服务器](#)。

步骤 2 在终端列表中选中目标终端。

步骤 3 选择对时模式。

- 手动对时：在“时区”下拉框中选择时区，Taurus 根据相应的时间进行对时。
- NTP 对时：在“服务器”下拉框中选择已定义的服务器，Taurus 根据 NTP 服务器的时间进行对时。
- 射频对时：安装对时设备后，设置以下信息进行对时。
 - 组 ID：需要进行对时的 Taurus 需输入相同的组 ID，即划分到同一个组。
 - 对时基准设备：同组的其他 Taurus 根据对时基准设备的时间进行对时。
 - 对时基准设备时间源：对时基准设备可以从 NTP 服务器对时。

步骤 4 设置完成后，单击“应用”。

6.7 重启配置

立即重启终端和配置重启规则。

重启 Taurus

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 单击“立即重启”。

步骤 3 在弹出对话框中，单击“确认”，立即重启终端。

配置重启规则

步骤 1 根据实际需求执行以下操作。

- 新建规则：单击 。在弹出对话框中，设置重启终端的时间和周期，单击“添加”。
- 修改规则：勾选一个规则，单击 ，修改重启终端的时间和周期，单击“确定”。
- 删除规则：勾选一个或多个规则，单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 清除规则：单击 。在弹出对话框中，单击“确认”。
- 启用规则：在规则列表中，将“是否启用”设置为打开状态。

步骤 2 配置完成后，单击“应用”。

6.8 色温

设置显示屏播放画面的色温。色温包括中性白、正白和冷白。

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择色温类型。

6.9 监控

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 查看终端硬件信息与节目播放截图。硬件信息包括硬盘空间大小、内存可用率、CPU 使用率和环境亮度。

单击硬盘大小下方的“立即清理”，将删除所有媒体和节目，显示屏将黑屏。

6.10 播放日志

查看并导出播放日志。

查看播放日志

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 选择需要查看的播放日志的时间范围，单击“查询”。

步骤 3 在播放日志列表中，单击日志名称，查看该日志的详情。

导出播放日志

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 在播放日志列表中，勾选目标日志。

步骤 3 单击“导出”。

步骤 4 在弹出对话框中，选择导出路径和导出格式。

步骤 5 单击“确定”。

6.11 字体管理

管理 Taurus 使用的字体。

添加字体名称

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 单击“字体名称”右侧的，获取 PC 本地字体。

步骤 3 在弹出对话框中，勾选目标字体。

步骤 4 单击“确定”。

步骤 5 单击“更新”，在“更新结果”列中显示进度。

删除字体

步骤 1 勾选目标终端。

步骤 2 单击“回读”，回读终端字体。

步骤 3 单击目标终端的字体列下的链接，弹出“终端字体列表”页面。

步骤 4 勾选目标字体。

步骤 5 单击“删除”。

6.12 网络配置

配置当前使用的网络，包括有线网络、WiFi AP、WiFi Sta 和移动网络。

配置有线网络

使用网线连接 Taurus 时，需为 Taurus 设置静态 IP 地址。使用网线将 Taurus 连接到互联网时，请根据实际需求进行设置。

步骤 1 在终端列表中选中目标终端。

步骤 2 在“有线网络配置”中，根据实际需求执行以下操作。

- 勾选“动态 DHCP”右侧的“启用”，自动获取 IP 地址。
- 取消勾选“动态 DHCP”右侧的“启用”，并配置静态 IP 地址信息。

步骤 3 单击“应用”。

配置 WiFi AP

终端 WiFi AP 的默认 SSID 为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。

步骤 1 输入终端 WiFi AP 的 SSID 和密码。

步骤 2 单击“应用”。

配置 WiFi Sta

如果外部路由器已连接互联网，配置 WiFi Sta 后，终端可以通过此外部路由器访问互联网。

步骤 1 在“WiFi 配置”中，将“WiFi”设置为打开状态。

步骤 2 双击外部路由器的 WiFi 信息，输入密码，单击“确定”。

配置移动网络

具有 4G 模块的终端，可以通过移动数据网络访问互联网。

步骤 1 将 4G 卡插入卡槽。

步骤 2 设置“开启移动网络”为打开状态。

6.13 服务器配置

绑定 VNNOX 播放器和绑定 NovaiCare。

绑定 VNNOX 播放器

步骤 1 查看播放器认证信息。

1. 访问 <http://www.vnnox.com>，单击界面右上方的“登录”。
2. 选择服务器节点，单击“确定”。
3. 输入帐户名称和密码，单击“登录”。
4. 在界面右上角的弹出菜单中选择“组织管理 > 系统管理”。
5. 选择“播放器认证”选项卡，查看服务器地址、认证用户名和认证密码。

步骤 2 单击，自定义服务器，具体参见 7.2 自定义服务器。

步骤 3 在终端列表中选中目标终端。

步骤 4 在“连接云发布平台参数配置”中，选择服务器地址，并配置其他播放器认证信息。认证信息必须与在 VNNOX 上查看到的一致。

步骤 5 单击“播放器”右侧的, 并选择一个播放器。

步骤 6 单击“绑定”。

绑定 NovaiCare

步骤 1 在“连接云监控平台参数配置”中, 勾选“云监控配置”右侧的“启用”。

步骤 2 选择服务器地址, 并配置 NovaiCare 服务器的登录用户名。

步骤 3 单击“发送”。

6.14 终端升级

升级终端的应用软件和系统软件版本。

注意：升级过程中不能断电。

升级应用软件

步骤 1 选择“终端软件”。

步骤 2 选择升级包路径。

步骤 3 在终端信息列表中, 勾选一个或多个终端, 单击“升级”。

升级系统软件

步骤 1 选择“终端系统”。

步骤 2 选择升级包路径。

步骤 3 在终端信息列表中, 勾选一个或多个终端, 单击“升级”。

6.15 终端信息

显示终端 IP 地址、系统软件版本、应用软件版本等信息。

7 系统设置

在界面右上角，单击 ，在下拉框中选择并编辑菜单。

7.1 菜单介绍

菜单	说明
语言	用于设置系统使用的语言，包括中文、英文和日文。
射频管理	启用射频对时模式时，用于对除基准设备之外的其他 Taurus 进行播放管理。 操作前需输入密码“admin”。
自定义服务器	用于添加、修改或删除自定义服务器。
设置	<ul style="list-style-type: none">• 用于设置文件存储路径，包括 ViPlex Express 的配置文件、数据、临时文件等。• 用于开启或关闭终端自动重连功能，以及设置重连时间间隔。
帮助	用于查看《ViPlex Express 用户指南》。
关于	用于显示 ViPlex Express 版本和诺瓦科技官网地址。

7.2 自定义服务器

在绑定 VNNOX、绑定 NovaiCare、设置 NTP 对时的功能界面，用户可以选择已定义的服务器。

自定义服务器的步骤：

步骤 1 在“自定义服务器”页面，单击 ，进入“新建”页面。

步骤 2 输入服务器的名称、类型和地址，单击“添加”。