



ViPlex Handy

局域网显示屏管理软件



用户指南

版本编号： 1.2.7

文档编号： NS120000283

版权所有 ©2018 西安诺瓦电子科技有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 是诺瓦科技的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦电子科技有限公司（以下简称诺瓦科技）的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

西安诺瓦电子科技有限公司

更新记录

Android 版

版本	发布日期	说明
V1.2.7	2018-07-31	<ul style="list-style-type: none">支持快速配置多屏拼接。支持添加图片时进行裁剪。
V1.2.0	2018-01-22	<ul style="list-style-type: none">优化软件 UI。修改亮度调节的参数快速分段功能。修改终端密码的校验规则。修改节目编辑功能。
V1.1.0	2018-01-03	<ul style="list-style-type: none">在“屏体管理”中，新增“屏体信息”。在“播放管理”中，修改“vnnox”为“云端节目”，修改“program”为“局域网节目”。在“远程管理”中，修改“播放机绑定”为“云发布”，修改“远程监控”为“云监控”。在“监控 > 系统参数”中，删除“CPU 温度”。在“屏体管理”中，删除“屏体配置”功能。
V1.0.0	2017-07-20	第一次正式发布。

iOS 版

版本	发布日期	说明
V1.2.7	2018-07-31	<ul style="list-style-type: none">支持快速配置多屏拼接。支持添加图片时进行裁剪。支持 iPad。
V1.2.0	2018-01-22	<ul style="list-style-type: none">优化软件 UI。修改亮度调节的参数快速分段功能。修改终端密码的校验规则。修改节目编辑功能。
V1.1.0	2018-01-03	<ul style="list-style-type: none">在“屏体设置”中，新增“接收卡配置”。在“节目清单”中，新增“文本”、“模拟时钟”、“数字时钟”。在“播放管理”中，修改“vnnox”为“云端节目”，修改“program”为“局域网节目”。

版本	发布日期	说明
		<ul style="list-style-type: none">在“远程管理”中，修改“播放机绑定”为“云发布”，修改“远程监控”为“云监控”。在“监控 > 系统参数”中，删除“CPU 温度”。在“屏体管理”中，删除“屏体配置”功能。在“系统设置”中，删除“消息”。
V1.0.0	2017-07-20	第一次正式发布。

西安诺瓦电子科技有限公司

目录

更新记录.....	ii
目录.....	iv
1 ViPlex Handy 简介	1
2 下载与安装 ViPlex Handy	2
3 登录 Taurus.....	3
4 功能说明.....	5
4.1 屏体管理.....	5
4.2 多屏拼接.....	9
4.3 节目清单.....	10
4.4 系统设置.....	11
4.5 媒体库	11
5 FAQ.....	12
5.1 如何查看 ViPlex Handy 版本	12
5.2 如何查看 Taurus 版本.....	12
5.3 如何升级 Taurus 版本.....	13

1 ViPlex Handy 简介

ViPlex Handy 是局域网显示屏管理软件，可用于管理 Taurus 系列多媒体播放器，包括 Android 版和 iOS 版。

ViPlex Handy 的优点如下：

- 界面友好，UI 设计时充分考虑用户习惯。
- 操作便捷，支持无线连接 Taurus，访问方式简单。
- 同步播放，支持设置不同显示屏同步播放相同的画面。
- 智能亮度调节，支持设置自动亮度调节和定时亮度调节。
- 双 WiFi 功能，支持设置 WiFi AP 和 WiFi Sta 模式。
- 4G 连接，支持设置具有 4G 模块的 Taurus 的移动数据网络。
- 同步异步双模式，支持设置视频输出模式。
- 自适应播放，支持设置画面按照屏幕大小自适应播放。
- 终端集群绑定，支持将 Taurus 与云发布系统 VNNOX、云监控系统 NovaiCare 轻松绑定。

2 下载与安装 ViPlex Handy

下载安装包

使用手机扫描下面的二维码获取并下载 ViPlex Handy 安装包。



安装软件

安装 ViPlex Handy 的方式与其他 APP 相同。

3 登录 Taurus

所需信息

请获取表 3-1 中信息的实际值。

表3-1 所需信息

类别	帐户名称	默认密码
连接 Taurus WiFi AP	AP+SN 后 8 位数字 例如: AP10000033	12345678
连接外部路由器 (WiFi Sta 模式)	N/A	N/A
登录 Taurus	admin	123456

操作步骤

步骤 1 连接 Taurus 系列产品的 WiFi AP 或连接外部路由器。

步骤 2 打开 ViPlex Handy。

系统自动检测 Taurus 系列产品，并刷新“屏体列表”。用户也可以向下滑动“屏体列表”进行手动刷新。

- : 表示 Taurus 在线，可以登录。
- : 表示 Taurus 离线，不能登录。
- : 表示已成功登录 Taurus。

步骤 3 单击屏体名称后的“连接”。

步骤 4 输入用户名和密码，单击“登录”。

登录成功后，系统自动保存屏体相应的用户名和密码。

相关操作

系统保存用户名和密码后，用户登录 Taurus 时，可以进行如下操作：

- “连接”：单击后可直接登录 Taurus。

- “清除密码”：删除当前显示屏的用户名和密码。
- “删除”：从屏体列表中删除当前屏体。

西安诺瓦电子科技有限公司




4 功能说明

4.1 屏体管理

菜单	子菜单	说明
快捷控制	校时	用于设置 UTC 时间。
	音量调节	用于设置音量。
	色温	用于设置色温。
屏体设置	屏幕状态控制	用于手动开关屏和设置定时开关屏规则。 <ul style="list-style-type: none"> • 手动：手动开启或关闭显示屏。 • 定时：设置定时开启或关闭显示屏的规则。
	亮度控制	用于手动调节亮度和设置智能亮度调节的规则。 <ul style="list-style-type: none"> • 手动：手动调节亮度值。 • 智能：设置自动亮度调节和定时亮度调节的规则。 在智能亮度调节模式下，若选择“自动调节”，需要设置“自动亮度调节参数”，即显示屏亮度在设置的开启时间范围内根据自动亮度调节参数表进行自动调节。 在智能亮度模式下选择“定时调节”后，需要手动调节亮度值到一个固定值，在设置的开启时间范围内显示屏亮度为设置的固定值。 自动亮度调节参数：将最大环境亮度到最小环境亮度的取值范围平均分为若干个小区间，设置每个区间对应的显示屏亮度值。选择“自动调节”后，显示屏的亮度会根据当前环境亮度所在的范围，自动调节显示屏亮度。
	接收卡配置	用于发送扩展名为.rcfgx 的接收卡配置文件到 Taurus。 加载前，需要把配置文件放到手机本地。ViPlex Handy 会自动识别配置文件，并显示在“接收

菜单	子菜单	说明
		卡配置”界面中。
	定时重启	用于设置定时重启屏体的规则。
高级设置	密码修改	用于修改 Taurus 的登录密码。 默认用户名为“admin”，密码为“123456”。 用户第一次登录成功后，建议修改默认密码。
	升级 (仅 Android 版本支持)	用于升级 Taurus 的软件，包括终端软件和终端系统。终端软件包括终端应用软件和 FPGA 程序。 升级前，需要把软件升级包放到手机本地。 ViPlex Handy 会自动识别软件升级包，并显示在“升级”界面中。
	对时	用于设置 Taurus 对时的规则。 如果不同 Taurus 要实现画面同步播放，时间同步是必须满足的条件之一。 用户可以根据实际情况选择以下对时方式： <ul style="list-style-type: none"> • 不对时：不进行自动对时。 • NTP 对时：Taurus 联网后，从 NTP 服务器对时。需要单击“对时参数”，并设置 NTP 服务器地址。 • Lora 对时：Taurus 使用同步模块进行对时。需要单击“时间参数”，设置当前的 Taurus 为主设备，并开启“自动校时”，主设备与 NTP 服务器进行校时；若设置当前的 Taurus 为从设备，从设备通过 Lora 网络与主设备对时。 Lora 对时的参数含义如下： <ul style="list-style-type: none"> • 组织 ID：需要进行时间同步的 Taurus 需输入相同的组织 ID，即划分到同一个组。 • 设备类型：设置当前 Taurus 为主设备或从设备。从设备将通过 Lora 网络从主设备对时。 • 自动校时：如果主设备需要从 NTP 服务器对时，需开启自动校时，并设置 NTP 服务器地址。 • NTP 时间服务器地址：主设备将从 NTP 服务器对时。
	高级功能	<ul style="list-style-type: none"> • 同步播放：用于打开或关闭同步播放功能。打开时，如果不同的 Taurus 产品时间同步且播放的节目相同，则可实现不同屏体的同步播放。 • 分辨率：用于设置屏体的分辨率。 • 立即重启：用于重启 Taurus。

菜单	子菜单	说明
		<ul style="list-style-type: none"> 清除所有媒体：用于清除 Taurus 中存储的所有媒体。 恢复出厂设置：用于恢复 Taurus 的出厂设置。
网络设置	WiFi 设置	用于打开或关闭 Taurus 的 WiFi Sta 模式。当使用外部路由器连接 Taurus 时，请打开 WiFi Sta 模式，单击外部路由器的 WiFi 网络名称后输入 WiFi 密码。
	有线网络设置	用于打开或关闭 DHCP。 当使用网线直连 Taurus 时，请关闭 DHCP，并设置静态 IP 地址的相关信息。
	移动数据设置	用于打开或关闭移动数据网络。 如果 Taurus 具有 4G 模块，当使用移动数据连接 Taurus 时，请打开移动网络。此时界面会显示运营商信息。
监控	环境亮度	用于显示环境亮度。在 Taurus 上连接光探头后，此功能才生效。
	温度	用于显示接收卡温度。
	播放截屏	用于对播放的画面进行截屏。
	系统参数	用于显示 CPU 使用率、可用内存和外部存储空间。
	时间参数	用于查看 Taurus 的时区和时间。
视频控制	-	<p>用于控制视频输入模式、视频源、全屏缩放和输出偏移位置。（仅支持 T6/TB6 及以上版本的 Taurus）</p> <p>参数“模式”的取值含义：</p> <ul style="list-style-type: none"> 手动：立即切换同步和异步模式。 定时：定时切换同步和异步模式。 HDMI 优先：优先使用 HDMI 接口通过同步模式播放视频。 <p>参数“全屏缩放”对外部输入的 HDMI 信号有效。</p> <p>取值含义：</p> <ul style="list-style-type: none"> 打开：画面按照屏幕大小自适应播放。 关闭：画面按照原大小播放。 <p>提示：偏移不能超出屏体的宽度。</p>
播放管理	-	<p>用于回读 Taurus 播放的节目，开始或暂停播放，以及删除节目。</p> <ul style="list-style-type: none"> “云端节目”下为从 VNNOX 发送到 Taurus

菜单	子菜单	说明
		<p>的节目。</p> <ul style="list-style-type: none"> “局域网节目”下为从 ViPlex Handy(iOS)、ViPlex Handy(Android)和 ViPlex Express 发送到 Taurus 的节目。
远程管理	云发布	<p>用于将 VNNOX 的异步播放器与 Taurus 绑定。绑定后, ViPlex Handy 可以从 VNNOX 下载相应的节目到 Taurus。</p> <p>参数“用户名”和“密码”的取值需与 VNNOX 上的一致。</p> <p>查询方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登录 VNNOX, 在界面右上角的弹出菜单中选择“系统管理”。 2. 单击“播放器认证”选项卡, 查看“认证用户名”和“认证密码”。 <p>一个异步播放器只能绑定一个 Taurus。用户可以新建播放器, 或者将已绑定的播放器解绑。</p> <p>新建方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登录 VNNOX, 单击. 2. 单击“新建”。 3. 选择“异步播放器”, 单击“下一步”。 4. 设置播放器的基本信息, 单击“确定”。 5. 设置播放器的属性, 单击“保存”。 <p>解绑方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 登录 VNNOX, 单击. 2. 勾选播放器, 单击“属性”。 3. 单击“状态”选项卡。 4. 单击“解除绑定”。 5. 单击“确定”。
	云监控	<p>用于打开或关闭远程监控, 以及将显示屏注册到 NovaiCare 上。</p> <p>参数含义:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 服务器: 用于指定 NovaiCare 的服务器。 • 所有者: 用于指定登录 NovaiCare 的用户名。
屏体信息	-	用于显示屏体信息和 Taurus 的软件版本信息及子软件版本信息。


4.2 多屏拼接

用于将规格相同的多个屏体进行画面快速拼接，只支持从左到右横向拼接。

前提条件

- 已完成硬件连接。图 4-1 以拼接 3 个显示屏及使用外部视频源进行举例。
- 已登录相应的 Taurus。

图4-1 Taurus 连线示例

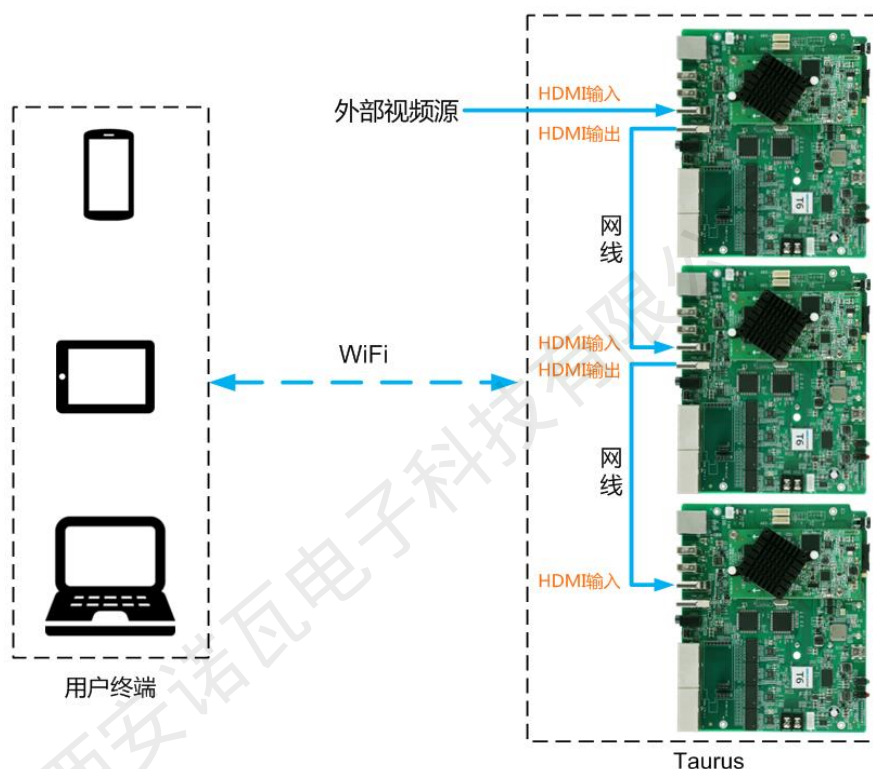

拼接

步骤 1 输入尺寸查询屏体。

步骤 2 单击“拼接”。

步骤 3 设置拼接的屏体数。

屏体数不能大于“4096 / 画面宽度”上取整的值。

步骤 4 设置屏体拼接顺序。


系统根据拼接顺序和画面宽度自动设置画面横向偏移量。

偏移量 = (顺序号-1) x 画面宽度。

例如画面宽度为 500px，则第二个显示屏的偏移量设置为 500px，第三个显示屏的偏移量设置为 1000px。

步骤 5 设置第一个屏体的视频源。如果选择“HDMI”，需先关闭全屏缩放功能。

取消拼接

单击  删除屏体的顺序号。系统自动把“X 位置”设置为“0”。

4.3 节目清单

用于编辑和发布节目，以及管理节目的自定义模板。

说明：

为使 ViPlex Handy 能正常编辑和发布节目，iOS 11.0 版本及以上的用户需提前在手机上进行以下设置。

- 照片设置：设置 > 照片 > 下载并保留原件。
- 相机设置：设置 > 相机 > 格式 > 兼容性最好。

ViPlex Handy 支持的媒体类型如表 4-1 所示。

表4-1 媒体类型

菜单名称	说明
图片	用于添加图片，并设置其显示效果、播放时长和特效。支持在添加过程中进行图片裁剪。 添加方式： <ul style="list-style-type: none">• 通过本地媒体库添加。• 通过拍摄功能添加。（仅 Android 版本支持） 支持格式：JPEG、BMP、GIF、PNG、WEBP
视频	用于添加视频，并设置其播放效果。 支持格式：MPEG-1/2、MPEG-4、H.264/AVC、MVC、H.265/HEVC、Google VP8、H.263、VC-1、Motion JPEG 对于 Android 版，还支持添加 GIF 动态图。
GIF (仅 iOS 版本支持)	用于添加 GIF 动态图。
文本	用于添加单行或多行文本，并设置其属性、播放时长和特效。
模拟时钟	用于添加模拟时钟，并设置其风格、文字和播放时长。
天气 (仅 Android 版本支持)	用于添加天气组件，并设置其显示内容、温度单位和动画效果等。
数字时钟	用于添加数字时钟，并设置其风格和播放时长。

4.4 系统设置

菜单	说明
帮助	用于显示软件版本、版权信息、邮箱地址和提供操作指导书。
语言	用于设置软件的语言。
消息 (仅 Android 版本支持)	用于显示系统推送的消息和通知。

4.5 媒体库

用于显示手机本地的媒体。

西安诺瓦电子科技有限公司

5 FAQ

5.1 如何查看 ViPlex Handy 版本

问题

用户如何查看 ViPlex Handy 版本？

回答

步骤 1 选择“系统设置 > 帮助”。

步骤 2 查看 ViPlex Handy 软件版本。

5.2 如何查看 Taurus 版本

问题

用户如何查看 Taurus 的软件版本？

回答

步骤 1 登录 Taurus。

步骤 2 单击屏体名称，进入“屏体管理”界面。

步骤 3 选择“屏体信息”。

步骤 4 查看 Taurus 的软件版本信息及子软件版本信息。

5.3 如何升级 Taurus 版本

问题

用户如何升级 Taurus 的软件版本？

回答

仅 Android 版本支持 Taurus 的软件版本升级。

步骤 1 登录 Taurus。

步骤 2 单击屏体名称，进入“屏体管理”界面。

步骤 3 选择“高级设置 > 升级”。

步骤 4 单击目标版本右侧的“升级”。

西安诺瓦电子科技有限公司