



目录

目	录	1
1	软件简介	1
2	软件安装	2
3	播放器绑定	3
	配置项检查	6
	4.1 Windows 自动更新	
	4.2 防火墙	7
	4.3 关屏和睡眠	8
	4.4 屏幕缩放率和多屏显示模式	
	4.5 UAC	
	4.6 Antimalware Service Executable	
	4.7 Superfetch	
5		12
	5.1 设置播放窗口	
	5.2 锁定屏幕	
	5.3 设置系统信息	13
	5.4 使用 VPlayer 助手	13
	5.5 查看软件信息	
	FAQ	
	FAQ	
	6.2 如何设置防火墙入站规则	15

1 软件简介

VPlayer 是诺瓦科技推出的一款应用软件,作为终端播放器可应用于安装 Windows 系统的设备。

在公网中,VPlayer 可以和 VNNOX 的云发布系统配合使用。用户将 VPlayer 与云发布系统的同步播放器绑定后, 可对 VPlayer 进行远程内容管理和远程终端控制。

在局域网中,VPlayer 可以和 ViPlex Express 局域网显示屏管理软件配合使用。ViPlex Express 支持自动搜索和连 接 VPlayer。用户通过 ViPlex Express 登录 VPlayer 后,可对其进行节目发布和版本升级。

VPlayer 下载节目到指定路径后,按用户设置的播放计划进行播放。



软件安装

安装准备

- 访问 https://www.vnnox.com/syndownload,下载 VPlayer 的安装程序。
- 确保已关闭杀毒软件。
- 确保操作系统为 64 位 Windows 7 SP1 及以上版本。
- 确保已安装 Microsoft .NET Framework 4.6.1。
- 确保已安装 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable。

相关要求

为使 ViPlex Express 和 VPlayer 正常通信,请确保这两款软件安装在:

- 同一台 PC 上
- 同一局域网的不同 PC 上
- 可以 ping 通的不同网段的 PC 上

VNNOX 的云发布系统对 VPlayer 的安装无特定要求。

安装方法

双击安装程序,根据安装向导的提示完成安装。

播放器绑定

VPlayer 与 VNNOX 的云发布系统配合使用时,需先绑定同步播放器,才能与云发布系统进行通信。

1个 VPlayer 只能绑定 1个同步播放器。

查看认证信息

- 步骤 1 访问 www.vnnox.com,单击界面右上方的"登录"。
- 步骤 2 选择服务器节点,单击"确定"。
- 步骤 3 输入帐户名称和密码,单击"登录"。

如果用户已开启邮箱验证或短信验证,登录时需进行邮箱/短信验证。对于未绑定邮箱/手机的用户,登录时需进 行绑定。

- 步骤 4 在云平台首页,选择"
- 步骤 5 在"云发布认证信息"区域,查看"服务器地址"、"认证用户名"和"认证密码"。

绑定播放器

步骤 1 打开 VPlayer, 如错误!未找到引用源。所示。

图3-1 "配置"界面



说明:界面右下角的字符串是 VPlayer 的唯一标识,由"Vplayer_*硬盘序列号*"构成,用于在 ViPlex Express 的终端 列表中区分每个 VPlayer。硬盘序列号多于 8 位时,取后 8 位。

步骤 2 在"配置"界面中,从下拉项选择一个服务器,或者单击"新建"添加服务器。

添加服务器时,服务器地址必须与在 VNNOX 中查询到的一致。

步骤 3 输入认证用户名和认证密码,值必须与在 VNNOX 系统中查询到的一致。

图3-2 认证信息



步骤 4 单击"确定"。

步骤 5 在绑定成功提示框中,单击"确定"。

绑定成功后,界面如图 3-3 所示。

图3-3 绑定成功



相关操作

设置参数过程中,如需重置,请单击"重置"。

如需解除绑定,请登录 VNNOX,并根据实际情况执行以下操作:

- 云发布通用版:在"播放器管理"界面,单击 🗓 。
- 云发布传媒版:选择" > 播放器管理 > 播放器",勾选播放器,单击"删除"。

配置项检查

为保障 VPlayer 的稳定播放,需检查 Windows 系统的配置项,如表 4-1 所示。配置项不符合目标状态时请进行 修改。本章以 Windows 10 为例进行介绍。

表4-1 配置项

配置项	目标状态
Windows 自动更新	关闭
防火墙	● 关闭
	● 允许程序连接
	满足以上任意一种即可。VPlayer 与 VNNOX 的云发布系统配
	合使用时,不用检查防火墙。
关屏	从不
睡眠	从不
屏幕缩放率	100%
多屏显示模式	复制模式
UAC	从不通知
Antimalware Service Executable	已禁用
Superfetch	手动

4.1 Windows 自动更新

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的

- 步骤 2 选择"更新和安全"。
- 步骤 3 在"Windows 更新"界面,单击"高级选项"。
- 步骤 4 检查 Widows 自动更新是否已关闭。

图4-2 Windows 自动更新

高级选项

更新选项

更新 Windows 时提供其他 Microsoft 产品的更新。



自动下载更新,即使通过按流量计费的数据连接也是如此(可能会收费)



我们将在要重启时提醒你。如果你希望看到更多与重启相关的通知,请启用此功能



传递优化

隐私设置

4.2 防火墙

VPlayer 与 ViPlex Express 配合使用时,为保证通信正常,建议用户关闭 Windows 防火墙或设置允许程序连接。

与 VNNOX 的云发布系统配合使用时,无需检查 Windows 防火墙。

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的

步骤 2 选择"更新和安全"。

步骤3 选择"Windows 安全"。

步骤 4 单击"打开 Windows Defender 安全中心"。

步骤 5 检查防火墙是否已关闭。如果防火墙需要保持打开,则检查是否已设置允许程序连接。

设置允许程序连接的方法请参见"6.2 如何设置防火墙入站规则"。

图4-3 防火墙



















4.3 关屏和睡眠

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的

步骤 2 选择"系统"。

步骤 3 选择"电源和睡眠"。

步骤 4 检查 4 个配置项是否都为"从不"。

图4-4 关屏和睡眠

电源和睡眠

屏幕

在使用电池电源的情况下, 经过以下时间后关闭 在接通电源的情况下, 经过以下时间后关闭 从不 睡眠 在使用电池电源的情况下, 电脑在经过以下时间后进入睡眠状态 从不 在接通电源的情况下, 电脑在经过以下时间后进入睡眠状态

4.4 屏幕缩放率和多屏显示模式

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的

步骤 2 选择"系统"。

从不

步骤 3 检查屏幕缩放率是否为 100%,以及多屏显示模式是否为复制模式。

说明:连接多个显示器时,多屏显示模式的配置项才会出现。

图4-5 屏幕缩放率和多屏显示模式

缩放与布局

更改文本、应用等项目的大小				
100%	$\overline{}$			
高级缩放设置				
分辨率				
1920 × 1080 (推荐)	~			
方向				
横向	~			
多显示器设置				
多显示器设置	_			
复制这些显示器	$\overline{}$			

4.5 UAC

- 步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的
- 步骤 2 在搜索框中输入"用户帐户",并选择"更改用户帐户控制设置"。
- 步骤 3 检查 UAC 是否为"从不通知"。

图4-6 UAC



4.6 Antimalware Service Executable

步骤 1 按"Win+R"键,打开运行窗口。

- 步骤 2 输入 gpedit.msc 命令,并按 "Enter"键,打开"本地组策略编辑器"对话框。
- 步骤 3 依次展开"计算机配置 > 管理模板 > Windows 组件 > Windows Defender 防病毒程序"。
- 步骤 4 单击"实时保护"。
- 步骤 5 检查"不论何时启用实时保护,都会启用进程扫描"的状态是否为"已禁用"。


图4-7 Antimalware service executable



4.7 Superfetch

- 步骤 1 按"Win+R"键,打开运行窗口。
- 步骤 2 输入 services.msc 命令,并按 "Enter"键,打开"服务"对话框。
- 步骤 3 检查 Superfetch 的启动类型是否为"手动"。

图4-8 Superfetch

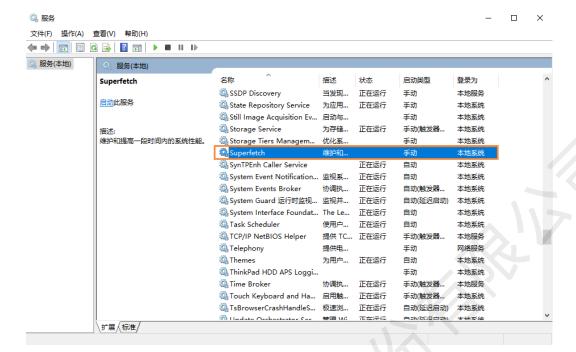

5 通用功能

5.1 设置播放窗口

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 选择"播放窗口"。

图5-1 "播放窗口"界面



步骤3 设置播放窗口位置、大小和置顶规则。

如果启用"与桌面相同",则播放窗口与桌面大小一致。 显示或隐藏播放窗口的默认快捷键为"Ctrl+H"。

5.2 锁定屏幕

用户可以通过锁定功能使屏幕保持当前状态。

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 单击界面右上角的 ,选择"锁定"。

- 未设置解锁密码时,跳转到密码设置界面。
- 已设置解锁密码时,执行步骤 3。

步骤3 单击"确认"。

如需解锁,请按"Esc"键,输入解锁密码并按"Enter"键。如果忘记解锁密码,请将对话框中的随机码提供给技术支持人员进行处理。

5.3 设置系统信息

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 单击界面右上角的 选择"设置"。

表5-1 系统信息

配置项	说明	
常规	设置 VPlayer 的语言、对时、开机自启动、关闭后的动作、视频音量,以及视频解码器。	
	● 勾选"开启网络时间",PC 将根据网络时间进行对时。	
	● 勾选"关闭视频音量",下一个视频及之后的视频都将静音。	
下载	设置 VPlayer 接收的文件的保存目录。	
热键	设置隐藏/显示播放窗口的快捷键。	
锁定	用于设置解除屏幕锁定的密码。支持在设置密码的同时锁定屏幕。	

步骤3 配置完成后,单击"确定"。

5.4 使用 VPlayer 助手

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 单击界面右上角的 , 选择"助手"

图5-2 VPlayer 助手



步骤 3 根据所需使用表 5-2 中的功能。

表5-2 VPlayer 助手

配置项	说明	
日志	将运行日志和播放日志等信息下载保存到指定路径。	
清除缓存	清除系统运行过程中的临时文件(可以释放出磁盘空间)。	
系统信息检测	检测 PC 信息,并可导出详细信息到指定路径。	
播放环境检测	一键优化播放环境,确保 VPlayer 稳定播放。	

5.5 查看软件信息

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 单击界面右上角的 ,选择"关于"。

步骤 3 查看 VPlayer 的版本和版权等信息。

6 **FAQ**

6.1 如何处理视频无法正常播放的问题

问题

VPlayer 无法正常播放视频,怎样处理?

回答

步骤 1 使用第三方驱动工具检查显卡驱动、声卡驱动和 Inter 总线驱动是否正常。

- 是,执行步骤 2。
- 否,更新驱动。

步骤 2 检查其他播放器是否可以正常播放该视频。

- 是,联系诺瓦科技。
- 否,视频文件存在问题。

6.2 如何设置防火墙入站规则

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的

步骤 2 选择"更新和安全"。

步骤3 选择"Windows 安全"。

步骤 4 单击"打开 Windows Defender 安全中心"。

步骤 5 单击"防火墙和网络保护"。


步骤 6 单击"高级设置",并单击"是",打开"高级安全 Windows Defender 防火墙"对话框。

图6-1 高级设置



步骤 7 单击"入站规则"。

图6-2 入站规则

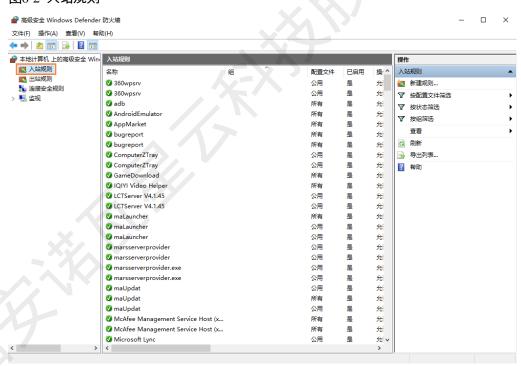

步骤 8 单击右侧的"新建规则",打开"新建入站规则向导"对话框。

步骤 9 选择"程序",单击"下一步"。

图6-3 规则类型



步骤 10 单击"浏览"从本地选择"Proto.exe",单击"下一步"。

图6-4 选择程序



步骤 11 选择"允许连接",单击"下一步"。

步骤 12 勾选"域"、"专用"和"公用",单击"下一步"。

步骤 13 输入名称,单击"完成"。

版权所有 ©2021 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

NOVA STAR 是诺瓦科技的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司的产品,如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利,我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠,随时可能对内容进行修改或变更,恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题,或者有好的建议,请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题,我们会尽力给予支持,对您提出的建议,我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

24小时免费服务热线 400-696-0755

http://www.novastar-led.cn

西安总部

地址:西安市高新区科技二路72号西安软件园零壹广场DEF101

电话:029-68216000



诺瓦科技官方微信号