

VPlayer



用户手册

目录

目录.....	I
1 软件简介.....	1
2 软件安装.....	2
3 播放器绑定.....	3
4 配置项检查.....	6
4.1 Windows 自动更新.....	6
4.2 防火墙.....	7
4.3 关屏和睡眠.....	7
4.4 屏幕缩放率和多屏显示模式.....	8
4.5 UAC.....	9
4.6 Antimalware Service Executable.....	9
4.7 Superfetch.....	10
5 通用功能.....	11
5.1 设置播放窗口.....	11
5.2 锁定屏幕.....	11
5.3 设置系统信息.....	11
5.4 使用 VPlayer 助手.....	12
5.5 查看软件信息.....	13
6 FAQ.....	14
6.1 如何处理视频无法正常播放的问题.....	14
6.2 如何设置防火墙入站规则.....	14

1 软件简介

VPlayer 是诺瓦科技推出的一款应用软件，作为终端播放器可应用于安装 Windows 系统的设备。

在公网中，VPlayer 可以和 VNNOX 的云发布系统配合使用。用户将 VPlayer 与云发布系统绑定后，可对 VPlayer 进行远程内容管理和远程终端控制。

在局域网中，VPlayer 可以和 ViPlex Express 局域网显示屏管理软件配合使用。ViPlex Express 支持自动搜索和连接 VPlayer。用户通过 ViPlex Express 登录 VPlayer 后，可对其进行节目发布和版本升级。

VPlayer 下载节目到指定路径后，按用户设置的播放计划进行播放。

2 软件安装

安装准备

- 访问 <https://www.vnnox.com/sydownload>，下载 VPlayer 的安装程序。
- 确保已关闭杀毒软件。
- 确保操作系统为 64 位 Windows 7 SP1 及以上版本。
- 确保已安装 Microsoft .NET Framework 4.6.1。
- 确保已安装 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable。

相关要求

为使 ViPlex Express 和 VPlayer 正常通信，请确保这两款软件安装在：

- 同一台 PC 上
- 同一局域网的不同 PC 上
- 可以 ping 通的不同网段的 PC 上

VNNOX 的云发布系统对 VPlayer 的安装无特定要求。

安装方法

双击安装程序，根据安装向导的提示完成安装。

3 播放器绑定

将 VPlayer 与 VNNOX 云发布系统绑定后，可通过 VNNOX 对 VPlayer 进行远程控制和内容管理。

查看认证信息


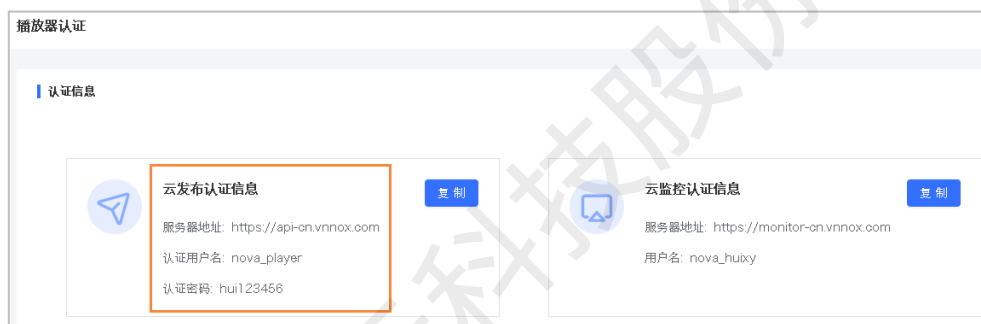
- 步骤 1 访问 www.vnnox.com，单击界面右上方的“登录”。
- 步骤 2 选择服务器节点，单击“确定”。
- 步骤 3 输入帐户名称和密码，单击“登录”。
- 步骤 4 在界面右上方，选择“ > 播放器认证”。
- 步骤 5 在“云发布认证信息”区域，查看“服务器地址”、“认证用户名”和“认证密码”。

图3-1 云发布认证信息



绑定播放器

- 步骤 1 打开 VPlayer，如图 3-2 所示。

图3-2 “配置”界面



说明：界面右下角的字符串是 VPlayer 的唯一标识，由“Vplayer_硬盘序列号”构成，用于在 ViPlex Express 的终端列表中区分每个 VPlayer。硬盘序列号多于 8 位时，取后 8 位。

步骤 2 在“配置”界面中，从下拉项选择一个服务器，或者单击“新建”添加服务器。

添加服务器时，服务器地址必须与在 VNNOX 中查询到的一致。

步骤 3 输入认证用户名和认证密码，值必须与在 VNNOX 系统中查询到的一致。

图3-3 认证信息



步骤 4 单击“确定”。

步骤 5 在绑定成功提示框中，单击“确定”。

绑定成功后，界面如图 3-4 所示。



图3-4 绑定成功



相关操作

设置参数过程中，如需重置，请单击“重置”。

如需解除绑定，请登录 VNNOX，并根据实际情况执行以下操作：

- 云发布通用版：在“播放器管理”界面，单击 。
- 云发布传媒版：选择“ > 播放器管理 > 播放器”，勾选播放器，单击“删除”。

4 配置项检查

为保障 VPlayer 的稳定播放，需检查 Windows 系统的配置项，如表 4-1 所示。配置项不符合目标状态时请进行修改。本章以 Windows 10 为例进行介绍。

表4-1 配置项

配置项	目标状态
Windows 自动更新	关闭
防火墙	<ul style="list-style-type: none"> • 关闭 • 允许程序连接 满足以上任意一种即可。VPlayer 与 VNNOX 的云发布系统配合使用时，不用检查防火墙。
关屏	从不
睡眠	从不
屏幕缩放率	100%
多屏显示模式	复制模式
UAC	从不通知
Antimalware Service Executable	已禁用
Superfetch	手动

4.1 Windows 自动更新


- 步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的 。
- 步骤 2 选择“更新和安全”。
- 步骤 3 在“Windows 更新”界面，单击“高级选项”。
- 步骤 4 检查 Windows 自动更新是否已关闭。

图4-2 Windows 自动更新

高级选项

更新选项

更新 Windows 时提供其他 Microsoft 产品的更新。

开

自动下载更新，即使通过按流量计费的数据连接也是如此(可能会收费)

关

我们将在要重启时提醒你。如果你希望看到更多与重启相关的通知，请启用此功能。

关

[传递优化](#)

[隐私设置](#)

4.2 防火墙

VPlayer 与 ViPlex Express 配合使用时，为保证通信正常，建议用户关闭 Windows 防火墙或设置允许程序连接。与 VNNOX 的云发布系统配合使用时，无需检查 Windows 防火墙。

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的 。

步骤 2 选择“更新和安全”。

步骤 3 选择“Windows 安全”。

步骤 4 单击“打开 Windows Defender 安全中心”。

步骤 5 检查防火墙是否已关闭。如果防火墙需要保持打开，则检查是否已设置允许程序连接。

设置允许程序连接的方法请参见“[6.2 如何设置防火墙入站规则](#)”。

图4-3 防火墙



4.3 关屏和睡眠

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的 。

步骤 2 选择“系统”。

步骤 3 选择“电源和睡眠”。

步骤 4 检查 4 个配置项是否都为“从不”。

图4-4 关屏和睡眠

电源和睡眠

屏幕

在使用电池电源的情况下，经过以下时间后关闭


在接通电源的情况下，经过以下时间后关闭

睡眠

在使用电池电源的情况下，电脑在经过以下时间后进入睡眠状态

在接通电源的情况下，电脑在经过以下时间后进入睡眠状态

4.4 屏幕缩放率和多屏显示模式

- 步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的 。
- 步骤 2 选择“系统”。
- 步骤 3 检查屏幕缩放率是否为 100%，以及多屏显示模式是否为复制模式。

说明：连接多个显示器时，多屏显示模式的配置项才会出现。

图4-5 屏幕缩放率和多屏显示模式

缩放与布局

更改文本、应用等项目的大小

高级缩放设置


分辨率

方向

多显示器设置

多显示器设置

4.5 UAC

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的 。

步骤 2 在搜索框中输入“用户帐户”，并选择“更改用户帐户控制设置”。

步骤 3 检查 UAC 是否为“从不通知”。

图4-6 UAC



4.6 Antimalware Service Executable

步骤 1 按“Win+R”键，打开运行窗口。


步骤 2 输入 `gpedit.msc` 命令，并按“Enter”键，打开“本地组策略编辑器”对话框。

步骤 3 依次展开“计算机配置 > 管理模板 > Windows 组件 > Windows Defender 防病毒程序”。

步骤 4 单击“实时保护”。

步骤 5 检查“不论何时启用实时保护，都会启用进程扫描”的状态是否为“已禁用”。


图4-7 Antimalware service executable

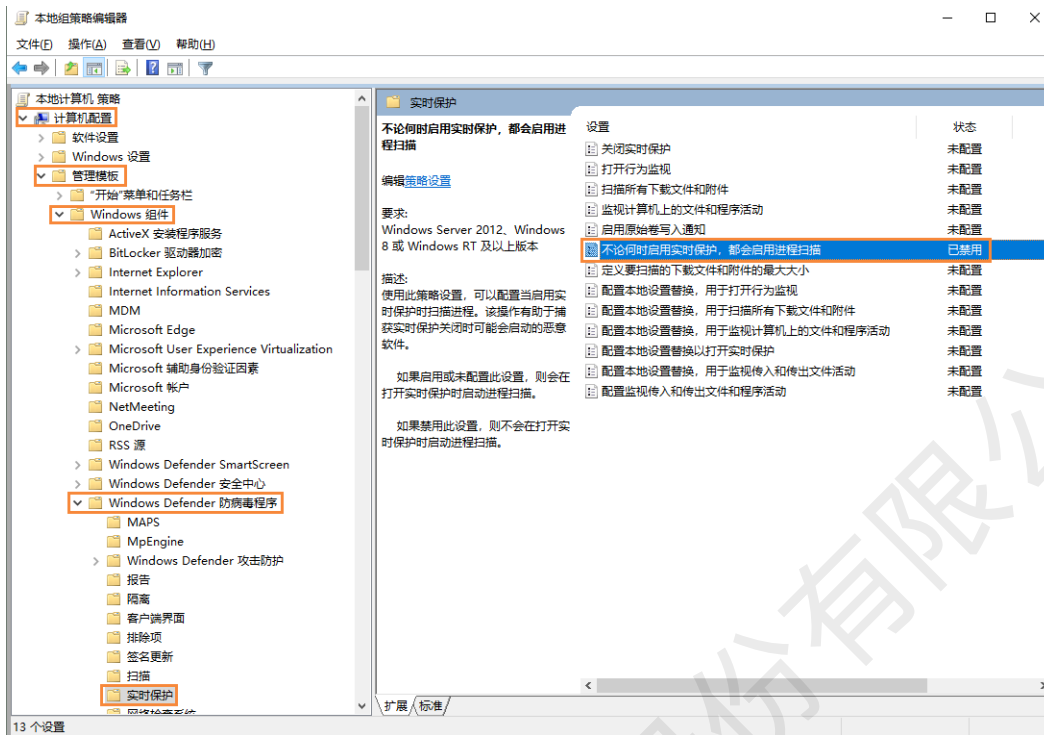

4.7 Superfetch

- 步骤 1 按“Win+R”键，打开运行窗口。
- 步骤 2 输入 services.msc 命令，并按“Enter”键，打开“服务”对话框。
- 步骤 3 检查 Superfetch 的启动类型是否为“手动”。

图4-8 Superfetch

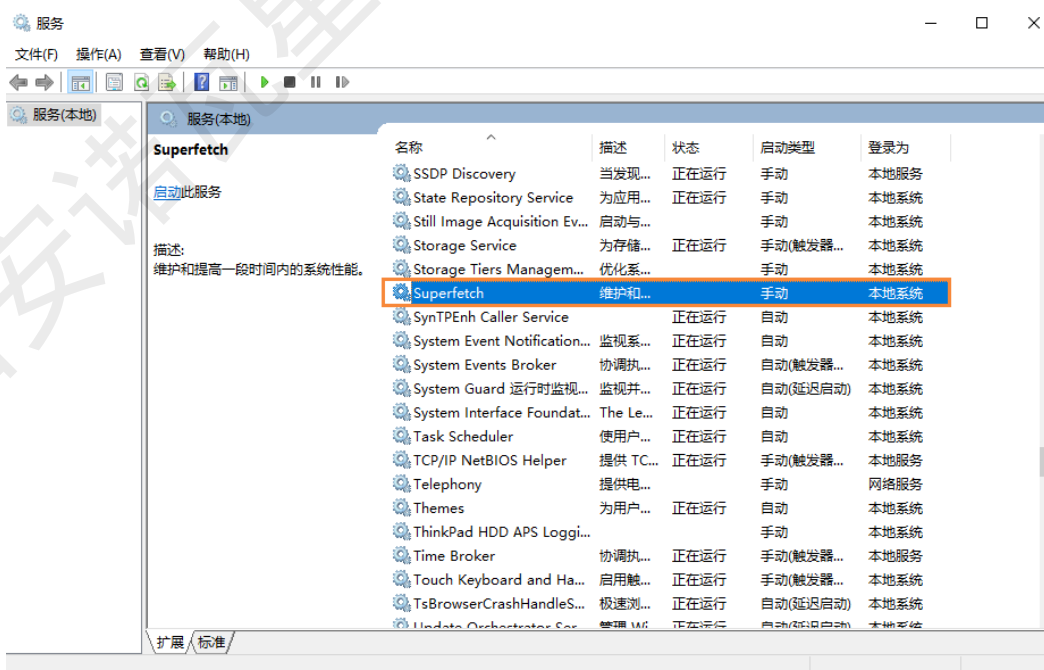

5 通用功能

5.1 设置播放窗口

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 选择“播放窗口”。

图5-1 “播放窗口”界面



步骤 3 设置播放窗口位置、大小和置顶规则。


如果启用“与桌面相同”，则播放窗口与桌面大小一致。

显示或隐藏播放窗口的默认快捷键为“Ctrl+H”。

5.2 锁定屏幕

用户可以通过锁定功能使屏幕保持当前状态。

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 单击界面右上角的 ，选择“锁定”。

- 未设置解锁密码时，跳转到密码设置界面。
- 已设置解锁密码时，执行步骤 3。

步骤 3 单击“确认”。

如需解锁，请按“Esc”键，输入解锁密码并按“Enter”键。如果忘记解锁密码，请将对话框中的随机码提供给技术支持人员进行处理。

5.3 设置系统信息

步骤 1 打开 VPlayer。


步骤 2 单击界面右上角的 ，选择“设置”。

表5-1 系统信息

配置项	说明
常规	设置 VPlayer 的语言、对时、开机自启动、关闭后的动作、视频音量，以及视频解码器。 <ul style="list-style-type: none"> 勾选“开启网络时间”，PC 将根据网络时间进行对时。 勾选“关闭视频音量”，下一个视频及之后的视频都将静音。
下载	设置 VPlayer 接收的文件的保存目录。
热键	设置隐藏/显示播放窗口的快捷键。
锁定	用于设置解除屏幕锁定的密码。支持在设置密码的同时锁定屏幕。

步骤 3 配置完成后，单击“确定”。

5.4 使用 VPlayer 助手

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 单击界面右上角的 ，选择“助手”。

图5-2 VPlayer 助手



步骤 3 根据所需使用表 5-2 中的功能。

表5-2 VPlayer 助手

配置项	说明
-----	----

配置项	说明
日志	将运行日志和播放日志等信息下载保存到指定路径。
清除缓存	清除系统运行过程中的临时文件（可以释放出磁盘空间）。
系统信息检测	检测 PC 信息，并可导出详细信息到指定路径。
播放环境检测	一键优化播放环境，确保 VPlayer 稳定播放。

5.5 查看软件信息

步骤 1 打开 VPlayer。

步骤 2 单击界面右上角的 ，选择“关于”。

步骤 3 查看 VPlayer 的版本和版权等信息。

6 FAQ

6.1 如何处理视频无法正常播放的问题

问题

VPlayer 无法正常播放视频，怎样处理？

回答

步骤 1 使用第三方驱动工具检查显卡驱动、声卡驱动和 Inter 总线驱动是否正常。

- 是，执行步骤 2。
- 否，更新驱动。

步骤 2 检查其他播放器是否可以正常播放该视频。

- 是，联系诺瓦科技。
- 否，视频文件存在问题。

6.2 如何设置防火墙入站规则

步骤 1 单击 Windows 开始菜单中的 。

步骤 2 选择“更新和安全”。

步骤 3 选择“Windows 安全”。

步骤 4 单击“打开 Windows Defender 安全中心”。

步骤 5 单击“防火墙和网络保护”。


步骤 6 单击“高级设置”，并单击“是”，打开“高级安全 Windows Defender 防火墙”对话框。

图6-1 高级设置



步骤 7 单击“入站规则”。

图6-2 入站规则

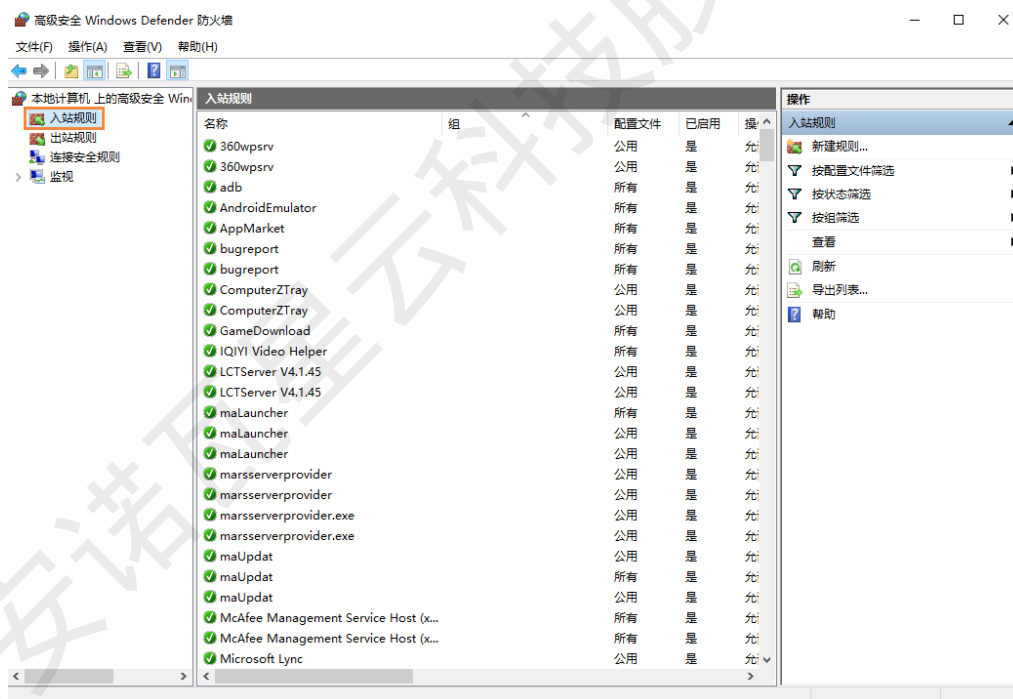

步骤 8 单击右侧的“新建规则”，打开“新建入站规则向导”对话框。


步骤 9 选择“程序”，单击“下一步”。

图6-3 规则类型



步骤 10 单击“浏览”从本地选择“Proto.exe”，单击“下一步”。

图6-4 选择程序

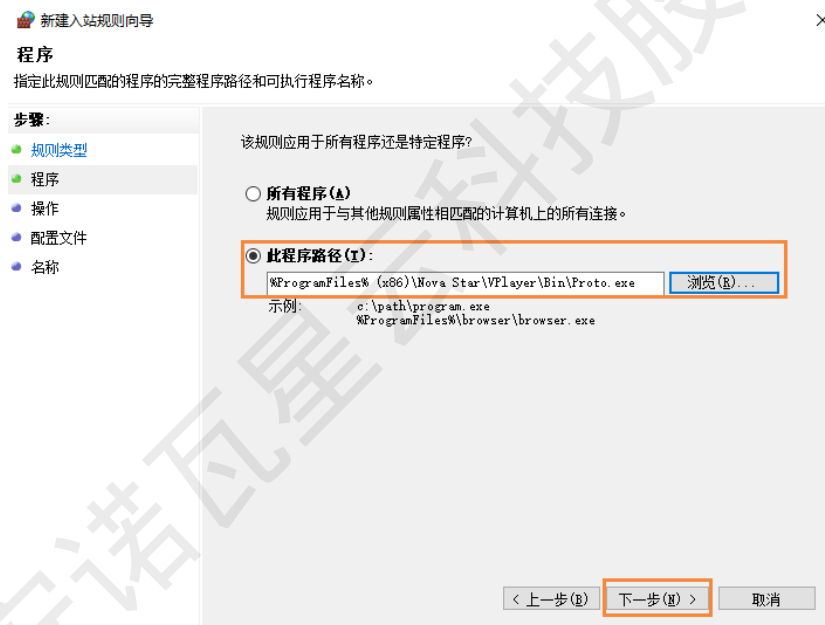

步骤 11 选择“允许连接”，单击“下一步”。

步骤 12 勾选“域”、“专用”和“公用”，单击“下一步”。

步骤 13 输入名称，单击“完成”。

版权所有 ©2021 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

NOVA STAR 是诺瓦科技的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

24小时免费服务热线

400-696-0755

<http://www.novastar-led.cn>

西安总部

地址：西安市高新区科技二路72号西安软件园零壹广场DEF101

电话：029-68216000



诺瓦科技官方微信号