

VNNOX

云发布服务



快速入门

产品版本: V7.2.0
文档编号: NS170000213

版权所有 © 西安诺瓦电子科技有限公司 2018。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

 是诺瓦科技的注册商标。

声明

欢迎您选用西安诺瓦电子科技有限公司（以下简称诺瓦科技）的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

西安诺瓦电子科技有限公司

目录

目录.....	ii
1 关于本文.....	1
2 安装所需软件.....	3
2.1 安装 VNNOX Player.....	3
2.2 安装 ViPlex.....	3
2.2.1 安装 ViPlex Handy（Android 和 iOS 版）.....	3
2.2.2 安装 ViPlex Express（Windows 版）.....	4
3 注册与登录 VNNOX.....	5
3.1 注册.....	5
3.2 登录.....	5
4 通过简易版发布节目.....	7
4.1 设置播放器认证信息.....	7
4.2 新建播放器.....	7
4.2.1 通过 VNNOX Player 新建.....	8
4.2.2 通过 ViPlex 新建.....	9
4.3 添加媒体.....	11
4.4 新建节目.....	12
4.5 发布节目.....	14
4.6（可选）其他操作.....	14
4.6.1 授权播放器.....	14
4.6.2 升级终端播放器.....	14
4.6.3 实时控制.....	15
4.6.4 对时.....	16
5 通过专业版发布节目.....	17
5.1 编辑节目.....	17
5.1.1 添加媒体.....	17
5.1.2 新建清单.....	20
5.1.3 新建节目.....	21
5.2 新建播放器.....	24

5.3 设置播放器认证信息.....	25
5.4 绑定播放器	25
5.4.1 通过 VNNOX Player 绑定.....	25
5.4.2 通过 ViPlex 绑定.....	26
5.5 发布节目.....	29
5.6 (可选) 其他操作	29

西安诺瓦电子科技有限公司

1 关于本文

VNNOX 是诺瓦科技推出的安全的云发布服务,实现 LED 显示屏远程内容管理和远程终端控制。

VNNOX 包括简易版和专业版。用户注册成功后即可同时拥有简易版和专业版的使用权限。

本文指导用户快速掌握通过 VNNOX 简易版和专业版进行远程发布的方法。下面先介绍一些相关概念。

远程发布

远程发布是通过互联网将播放器关联的节目发布到远程的终端播放器。终端播放器下载节目后,按计划进行播放。

远程控制

远程控制是通过互联网对显示屏进行实时或非实时控制,例如重启显示屏。非实时控制通过下发远程控制计划实现。

播放器

播放器包括同步播放器和异步播放器,可关节目和远程控制计划。

简易版中的播放器在绑定终端播放器过程中自动创建,通过授权可迁移到专业版进行使用。

专业版中的播放器在播放器列表界面中手动创建,需关联许可证进行使用。

终端播放器

终端播放器可下载节目,并按计划进行播放。

VNNOX Player 是一款 Windows 系统的应用软件,可作为 PC 上的终端播放器。

Taurus 系列多媒体播放器是基于 Android 系统的硬件产品,可作为异步系统的终端播放器。

播放器绑定

播放器绑定又称为终端绑定。

将终端播放器与播放器绑定后，用户便可以进行远程发布和远程控制。1 个终端播放器只能绑定 1 个播放器。

- 同步播放器：与 VNNOX Player 绑定
- 异步播放器：通过 ViPlex 软件与 Taurus 绑定

ViPlex 分为 ViPlex Handy（Android 和 iOS 版）和 ViPlex Express（Windows 版）。


节目制作

简易版可添加媒体进行简单的发布。

专业版可制作和发布复杂的节目。先添加媒体，再将媒体添加到播放清单，然后对清单进行排期即形成节目。

媒体、清单和节目的关系如图 1-1 所示。

图1-1 媒体管理

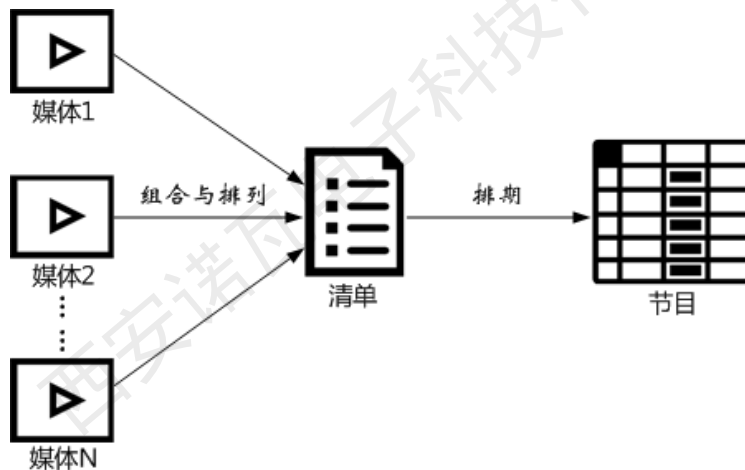

2 安装所需软件

2.1 安装 VNNOX Player

准备

- 访问 <https://www.vnnox.com/single/syndownload.html>，下载 VNNOX Player 的安装程序。
- 确保已关闭杀毒软件。
- 确保已安装 .NET Framework V4.0 或以上版本。

操作步骤

安装 VNNOX Player 的方式与其他 Windows 应用软件相同。

2.2 安装 ViPlex

ViPlex 分为 ViPlex Handy 和 ViPlex Express。

2.2.1 安装 ViPlex Handy (Android 和 iOS 版)

准备

扫描下面的二维码下载 ViPlex Handy 的安装包。



操作步骤

安装 ViPlex Handy 的方式与其他 APP 相同。

2.2.2 安装 ViPlex Express (Windows 版)

准备

访问 <https://www.vnnox.com/single/download.html>, 下载 ViPlex Express 的安装程序。

操作步骤

安装 ViPlex Express 的方式与其他 Windows 应用软件相同。

西安诺瓦电子科技有限公司

3 注册与登录 VNNOX

3.1 注册

步骤 1 访问 www.vnnox.com，单击界面右上方的“注册”。

步骤 2 选择服务器节点，单击“确定”。

步骤 3 输入注册 VNNOX 所需的信息。

系统默认显示通过邮箱注册 VNNOX 的界面。单击“通过手机注册”，可以切换到通过手机注册 VNNOX 的界面。

步骤 4 单击“注册”。

注册成功后，用户可登录 VNNOX 简易版和专业版。在专业版中，用户默认是系统管理员角色，拥有所有权限；用户所属工作组默认为系统工作组，可以管理所有资源。此默认角色和工作组都不能修改。同时，VNNOX 自动分配 5 个免费 License 给用户。免费 License 的有效期为 1 个月。

3.2 登录


步骤 1 访问 www.vnnox.com，单击界面右上方的“登录”。

步骤 2 选择服务器节点，单击“确定”。

步骤 3 输入帐户名称和密码，单击“登录”。

新用户默认登录简易版。系统默认出现引导助手，使用户了解简易版的基本功能。


图3-1 简易版界面

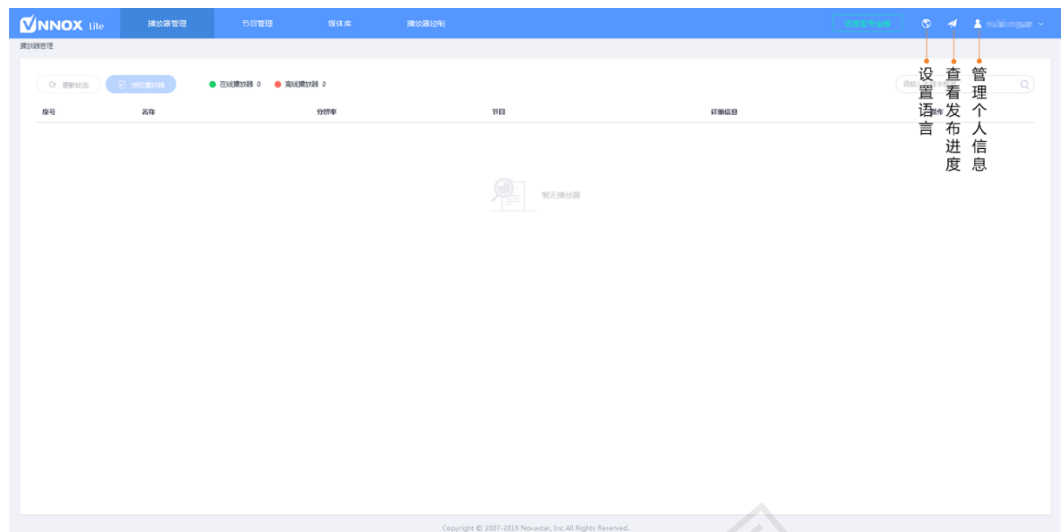


步骤 4（可选）需要使用专业版时，请执行以下操作。

1. 单击“切换至专业版”。
默认显示简易版和专业版的功能简介界面。
2. 单击“立即体验”，进入专业版首页。

图3-2 专业版界面

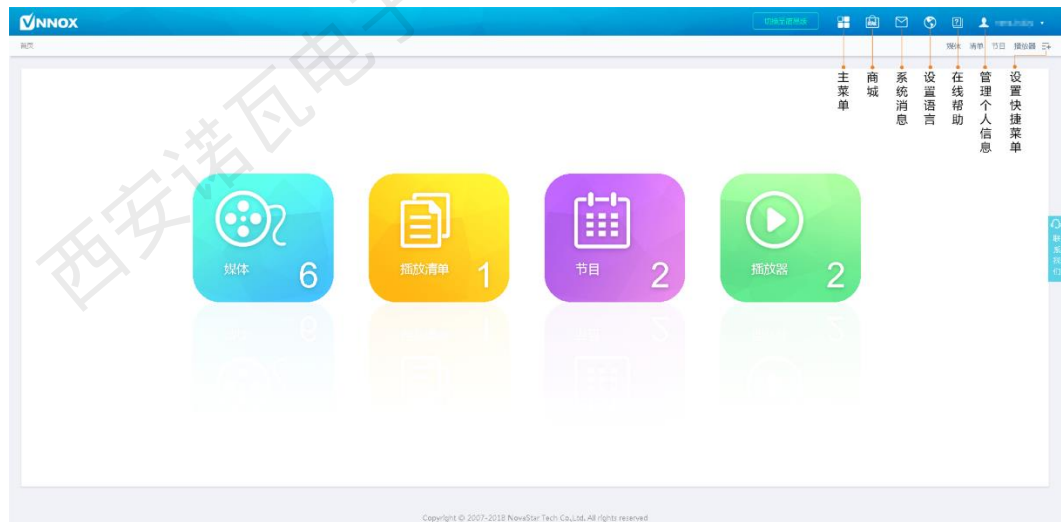

步骤 5（可选）需要修改默认登录的系统为专业版时，请执行以下操作。

1. 在专业版界面选择“ > 组织管理 > 系统管理”。
2. 单击“其他”选项卡并进行设置。

4 通过简易版发布节目

4.1 设置播放器认证信息

相关信息

用户注册成功后，VNNOX 自动生成如下默认的认证信息：

- 认证用户名：VNNOX 用户名
- 认证密码：123456

为防止终端播放器非法接入 VNNOX，建议修改默认的认证信息。

操作步骤

步骤 1 在简易版界面选择“ > 账户设置”。

步骤 2 单击“认证密码”后的“修改”。

步骤 3 设置新密码，单击“确定”。

步骤 4 记录“服务器地址”、“认证用户名”和“认证密码”。

4.2 新建播放器

简易版中的播放器在绑定终端播放器过程中自动新建。

新建成功后，简易版的“播放器管理”界面将自动显示播放器相关信息。用户可以进行如下操作：

- 更新播放器状态
- 授权播放器
- 重命名播放器
- 升级终端播放器

- 删除播放器

授权播放器和升级终端播放器的详细介绍分别请参见“4.6.1 授权播放器”和“4.6.2 升级终端播放器”。

4.2.1 通过 VNNOX Player 新建

步骤 1 打开 VNNOX Player，如图 4-1 所示。

图4-1 “配置”选项卡




步骤 2 在“配置”选项卡中，单击“服务器地址”右侧的下拉箭头，选择“新建”。

步骤 3 在“新建”对话框中，输入服务器名称和地址，单击“确定”。其中，“服务器地址”必须与在 VNNOX 上查询到的一致。

步骤 4 输入认证用户名和密码。值必须与在 VNNOX 上设置的一致。

步骤 5 单击“获取”，并单击“确定”关闭提示框。下拉项中显示“绑定并新建播放器”。

步骤 6 单击“确定”。

绑定成功后，界面左下角显示  服务器连接成功。

4.2.2 通过 ViPlex 新建

4.2.2.1 ViPlex Handy (Android 和 iOS 版)

前提条件

- 已获取 Taurus 的 WiFi AP 的 SSID 和密码。SSID 默认为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。
- 已获取登录 Taurus 的“admin”用户的密码。“admin”用户的默认密码为“123456”。
- Taurus 已连接互联网。

操作步骤

ViPlex Handy 可以连接无数个 Taurus 产品。

步骤 1 连接 Taurus 系列产品的 WiFi AP。

步骤 2 打开 ViPlex Handy。

系统自动检测 Taurus 系列产品，并刷新“屏体列表”。用户也可以向下滑动“屏体列表”进行手动刷新。

- : 表示 Taurus 在线，可以登录。
- : 表示 Taurus 离线，不能登录。
- : 表示已成功登录 Taurus。

步骤 3 单击屏体名称后的“连接”。

步骤 4 输入用户名和密码，单击“登录”。

步骤 5 单击屏体名称，进入“屏体管理”界面。

步骤 6 选择“远程管理 > 播放机绑定”。

取消	播放机绑定	确定
	服务器地址 <input type="text" value="中国"/>	<input type="button" value="新建"/>
	用户名 <input type="text"/>	
	密码 <input type="text"/>	
	播放器 <input type="text"/>	<input type="button" value="获取"/>

步骤 7 选择 VNNOX 服务器，输入播放器的认证用户名和认证密码。认证信息必须与在 VNNOX 上设置的一致。

步骤 8 单击“获取”，从下拉项中选择“绑定并新建播放器”。

步骤 9 单击“确定”。

4.2.2.2 ViPlex Express (Windows 版)

前提条件

- 已获取 Taurus 的 WiFi AP 的 SSID 和密码。SSID 默认为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。
- 已获取登录 Taurus 的“admin”用户的密码。“admin”用户的默认密码为“123456”。
- Taurus 已连接互联网。

操作步骤

ViPlex Express 可以连接无数个 Taurus 产品。

步骤 1 连接 Taurus 系列产品的 WiFi AP。

步骤 2 打开 ViPlex Express。

步骤 3 单击“刷新”。

- : 表示 Taurus 在线，可以登录。
- : 表示 Taurus 离线，不能登录。
- : 表示已成功登录 Taurus。

ViPlex Express 搜索到 Taurus 后，会使用默认帐户或上次成功登录的帐户尝试自动登录一次。

步骤 4 自动登录 Taurus 是否成功。

- 是，显示 ，执行步骤 7。
- 否，显示 ，执行步骤 5。


步骤 5 单击屏体信息后的“连接”。

步骤 6 输入用户名和密码，单击“确定”。


步骤 7 选择“终端控制”。

步骤 8 单击“服务器配置”。

步骤 9 在终端列表中选中目标终端。

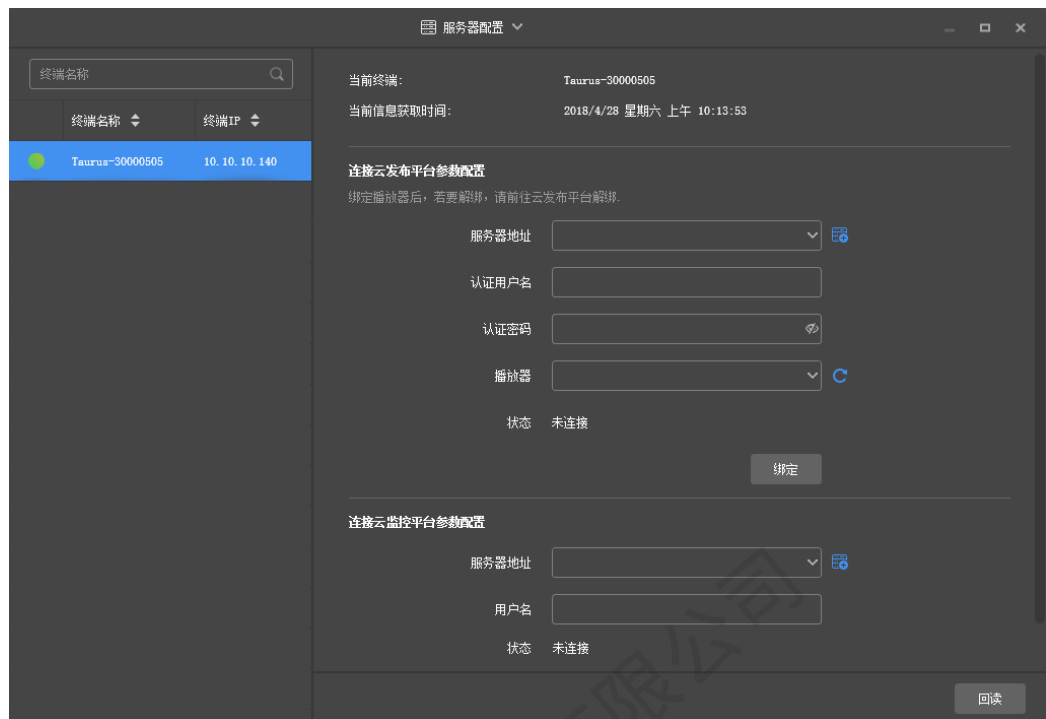

步骤 10 选择 VNNOX 服务器,输入播放器的认证用户名和认证密码。认证信息必须与在 VNNOX 上设置的一致。

步骤 11 单击“播放器”后的, 从下拉项中选择“绑定到 Vnnox lite 平台”。

步骤 12 单击“绑定”。

4.3 添加媒体

相关信息

VNNOX 简易版支持的媒体类型如表 4-1 所示。媒体存储空间总共为 5GB。

表4-1 简易版支持的媒体类型

媒体类型	VNNOX Player	Taurus
图片	JPG、PNG、ICO、BMP、GIF、JPEG	JPG、PNG、ICO、BMP、GIF、JPEG
视频	视频容器格式： MP4、AVI、RMVB、FLV、MKV、WMV、MOV	视频容器格式： MP4、AVI、FLV、WMV、MOV
音频	暂不支持	MP3 说明：只能用作文本组件的背景音频

操作步骤

步骤 1 在简易版界面选择“媒体库”。

步骤 2 单击“添加媒体”。

步骤 3 选择并打开媒体。

4.4 新建节目

步骤 1 在简易版界面选择“节目管理”。

步骤 2 单击“新建”。

步骤 3 设置节目名称和分辨率，单击“确定”。系统显示节目编辑界面，如图 4-2 所示。编辑界面的说明如表 4-2 所示。

图4-2 节目编辑界面

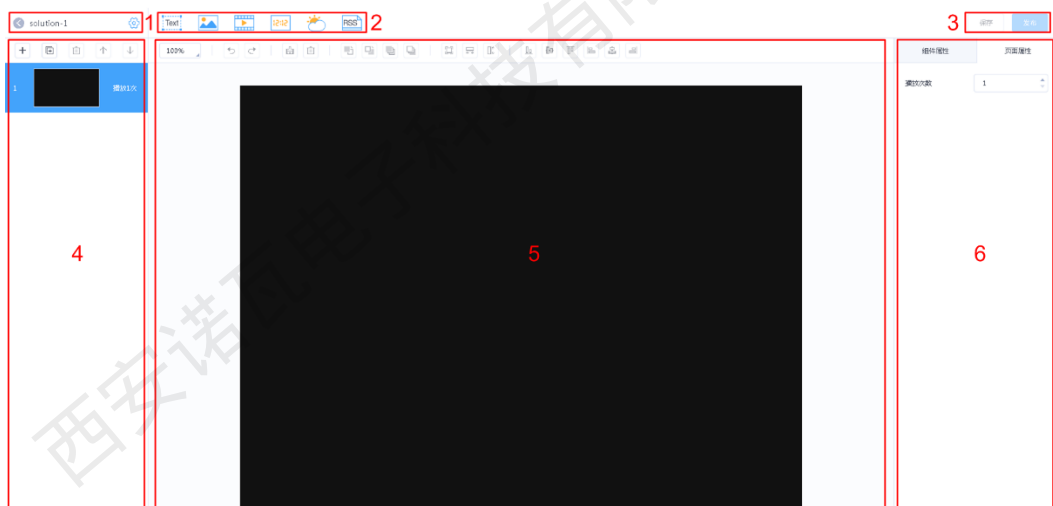







表4-2 节目编辑界面说明

区域编号	区域功能	说明
1	基本信息设置	用于查看节目名称，以及设置节目名称和分辨率。
2	媒体添加	用于添加媒体。 <ul style="list-style-type: none">• : 添加文本组件• : 添加图片• : 添加视频• : 添加数字时钟组件• : 添加天气组件

区域编号	区域功能	说明
		<ul style="list-style-type: none"> ● : 添加 RSS
3	节目保存和发布	用于保存和发布节目。
4	节目页面编辑	<p>用于添加、复制、删除页面，以及调整页面顺序。页面从上往下依次播放。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● : 添加 ● : 复制 ● : 删除 ● : 向上移动一个位置 ● : 向下移动一个位置
5	页面媒体编辑	<p>用于缩放页面、删除媒体、调整媒体层级和布局。</p> <p>: 按指定比例缩放页面</p> <p>执行以下操作前，需单击选中媒体：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● : 撤销前一步操作，最多可执行 5 次 ● : 恢复前一步操作，最多可执行 5 次 ● : 清空 ● : 删除 ● : 向上移动一层 ● : 向下移动一层 ● : 置顶 ● : 置底 ● : 全屏铺满 ● : 水平铺满 ● : 垂直铺满 ● : 垂直靠底 ● : 垂直居中 ● : 垂直靠顶 ● : 水平靠左 ● : 水平居中 ● : 水平靠右
6	属性编辑	用于编辑组件属性和页面属性。


区域编号	区域功能	说明
		组件指页面中添加的媒体。编辑组件属性前，需单击选中组件。

步骤 4 节目编辑完成后，单击“保存”。

4.5 发布节目


节目编辑完成后，单击“发布”可发布节目。其他情况可执行以下操作发布节目。

步骤 1 在简易版界面选择“节目管理”。

步骤 2 单击节目对应的 。

步骤 3 选择一个或多个播放器，单击“确定”。

步骤 4 执行以下任意操作，查看发布进度和结果。

- 选择“播放器管理”，查看“节目”列。
- 单击界面右上方的 。

上的数字表示正在发布节目的播放器数量，例如 。

4.6(可选) 其他操作

4.6.1 授权播放器

通过授权用户可将播放器迁移到专业版进行使用。

步骤 1 在简易版界面选择“播放器管理”。

步骤 2 单击“授权播放器”。

步骤 3 选择待授权的播放器。

步骤 4 填写联系人信息。

步骤 5 勾选服务协议。

步骤 6 单击“授权播放器”。


- 如果专业版中有可用的许可证，系统会自动为播放器关联许可证。
- 如果专业版中无可用的许可证，工作人员会在 2 个工作日内联系用户进行线下收费。

4.6.2 升级终端播放器

用户可以升级终端播放器的软件版本。

步骤 1 在简易版界面选择“播放器管理”。

步骤 2 单击 。

软件为最新版本或在升级中时，显示 。

步骤 3 单击“确认”。

步骤 4 在“详细信息”列中，查看升级进度。

步骤 5 升级完成后，查看软件版本信息。

- 同步播放器：显示 VNNOX Player 的版本。
- 异步播放器：显示 Taurus 的软件版本。
 - “软件”：Android 应用软件和 FPGA 程序的版本。
 - “系统”：Android 操作系统软件的版本。

4.6.3 实时控制

用户可以实时控制显示屏的亮度、音量、视频源、屏幕状态、电源和同步播放，以及重启终端播放器。

步骤 1 在简易版界面选择“播放器控制”。

步骤 2 单击功能图标进入相应的功能界面。

表4-3 实时控制功能说明

功能	说明
亮度	调节显示屏亮度。
音量	调节显示屏音量。
视频源	切换内部视频源和 HDMI 视频源。
重启	重启终端播放器，时长约 20 秒。重启过程中，播放器为离线状态。
屏幕状态	设置显示屏正常显示或黑屏。
电源	开启或关闭显示屏电源。
同步播放	开启或关闭同步播放功能。

步骤 3 在界面左侧勾选在线的目标播放器。

步骤 4 根据实际情况执行以下操作。


- 对于重启功能，单击“立即重启”。
- 对于其他功能，设置功能参数并单击“应用”。

4.6.4 对时

用户可以通过对时功能校准终端播放器的时间。

- 步骤 1 在简易版界面选择“播放器控制”。
- 步骤 2 单击“对时”。
- 步骤 3 在界面左侧勾选需对时的在线播放器。
- 步骤 4 根据所需选择一种对时方式并配置相关参数。

表4-4 对时方式说明

对时方式	适用对象	时间基准	说明
手动对时	Taurus	所选时区的时间	选择时区后，界面显示该时区的时间。
NTP 对时	VNNOX Player Taurus	NTP 服务器的时间	单击  可添加自定义服务器。
射频对时	Taurus	对时基准设备的时间	需已购买和安装射频设备。 <ul style="list-style-type: none">• “组 ID”：多个 Taurus 设置相同的组 ID，即可划分到同一个组。• “设为对时基准设备”：组内的其他 Taurus 根据对时基准设备的时间进行对时。• “NTP”：启用时，对时基准设备根据 NTP 服务器的时间对时；未启用时，根据所选时区的时间对时。

- 步骤 5 单击“应用”。

5 通过专业版发布节目

5.1 编辑节目


5.1.1 添加媒体

5.1.1.1 添加图片、视频、音频和文档

VNNOX 专业版支持的图片、视频、音频和文档的类型如表 5-1 所示。

表5-1 专业版支持的上传文件类型

媒体类型	VNNOX Player	Taurus
图片	JPG、PNG、ICO、BMP、GIF、JPEG	JPG、PNG、ICO、BMP、GIF、JPEG
视频	视频容器格式： MP4、AVI、RMVB、FLV、MKV、WMV、MOV	视频容器格式： MP4、AVI、FLV、WMV、MOV
音频	暂不支持	MP3 说明：只能用作文本组件的背景音频
文档	Word、Excel、PPT、PDF	

- 步骤 1 在专业版界面选择“ > 媒体管理 > 媒体”。
- 步骤 2 单击“添加”，从下拉选项中选择“上传文件”。
- 步骤 3 单击“选择文件”。
- 步骤 4 选择待上传的图片、视频、音频和文档，单击“打开”。
- 步骤 5（可选）指定媒体所属类别。过滤器可根据类别快速筛选媒体。
- 步骤 6 单击“确定”。界面提示上传成功后，媒体列表中显示已添加的媒体。

步骤 7 单击媒体名称，进入属性中的“基本信息”选项卡。

步骤 8 设置图片、视频、音频和文档的有效期。已过有效期的媒体不能播放。当媒体类型为文档时，还需要设置文档的每页播放时长和特效。

步骤 9 单击“保存&关闭”。

5.1.1.2 添加网页

步骤 1 在专业版界面选择“ > 媒体管理 > 媒体”。

步骤 2 单击“添加”，从下拉选项中选择“网页”。

步骤 3 输入网页名称和地址。

步骤 4（可选）指定媒体所属类别。过滤器可根据类别快速筛选媒体。

步骤 5 单击“确定”。系统显示网页属性中的“基本信息”选项卡。

步骤 6 设置网页的有效期。已过有效期的媒体不能播放。

步骤 7 单击“保存&关闭”。操作成功后，媒体列表中显示已添加的网页。

5.1.1.3 添加 RSS

步骤 1 在专业版界面选择“ > 媒体管理 > 媒体”。

步骤 2 单击“添加”，从下拉选项中选择“RSS”。

步骤 3 输入 RSS 名称和地址。

步骤 4（可选）指定媒体所属类别。过滤器可根据类别筛选媒体。

步骤 5 单击“确定”。系统显示 RSS 属性中的“基本信息”选项卡。

步骤 6 设置 RSS 的有效期和刷新周期。已过有效期的媒体不能播放。RSS 按照刷新周期自动刷新订阅的内容。

步骤 7 单击“保存&关闭”。操作成功后，媒体列表中显示已添加的 RSS。

5.1.1.4 添加页面

页面中包含一个或多个媒体和组件。页面中的媒体受页面属性约束，自身属性不生效。

步骤 1 在专业版界面选择“ > 媒体管理 > 媒体”。

步骤 2 单击“添加”，从下拉选项中选择“页面”。











步骤 3 设置页面名称和所属类别，单击“下一步”。

步骤 4 选择页面模板，单击“确定”。系统显示页面媒体的“编辑”界面，如图 5-1 所示。“编辑”界面的说明如表 5-2 所示。

图5-1 “编辑” 界面



表5-2 “编辑” 界面说明

区域编号	区域功能	说明
1	资源和组件区域	<ul style="list-style-type: none"> 资源：将媒体添加到资源列表。单击, 可以清空资源列表。 组件：显示系统提供的所有组件，包括小容器、天气、模拟时钟、数字时钟、日历、文本和温湿度。其中，小容器中可以添加媒体和其他组件。
2	页面编辑区域	编辑页面内容，包括媒体和组件。
3	属性编辑区域	单击选中页面编辑区域的媒体和组件，可以编辑相应的属性。
4	普通按钮区域	保存、关闭和预览页面，以及将页面保存为模板。 文本组件添加了音频时，文本可正常预览，音频暂时不支持预览。
5	图标按钮区域	从左至右含义如下： <ul style="list-style-type: none"> ：复制对象 ：删除对象 ：清空对象 ：向上移动一层 ：向下移动一层 ：置顶 ：置底 ：放大视图 ：缩小视图 以上图标按钮的操作对象都是页面编辑区域中的媒体

区域编号	区域功能	说明
		和组件。操作前，需单击选中对象。

步骤 5 (可选) 在左侧的“资源”选项卡中，单击“添加资源”。在弹出对话框中，勾选一个或多个媒体，单击“确定”。

步骤 6 将界面左侧的媒体或组件拖放到页面编辑区域。

步骤 7 单击选中一个媒体或组件，编辑属性和调整布局。

步骤 8 页面中所有内容的属性和布局编辑完成后，单击“保存”。

步骤 9 (可选) 单击“存为模板”，将页面保存为页面模板。

步骤 10 单击“关闭”。操作成功后，媒体列表中显示已添加的页面。

5.1.1.5 添加流媒体

VNNOX 支持的流媒体的格式如表 5-3 所示。

表5-3 流媒体格式

媒体类别	VNNOX Player	Taurus
流媒体	<ul style="list-style-type: none"> • HLS、RTMP: 支持在线预览和播放。 • RTSP: 支持播放，不支持在线预览。 	暂不支持

步骤 1 在专业版界面选择“ > 媒体管理 > 媒体”。

步骤 2 单击“添加”，从下拉选项中选择“流媒体”。

步骤 3 输入流媒体名称和地址。

步骤 4 (可选) 指定媒体所属类别。过滤器可根据类别快速筛选媒体。

步骤 5 单击“确定”。系统显示流媒体属性中的“基本信息”选项卡。

步骤 6 设置流媒体的有效期。已过有效期的媒体不能播放。

步骤 7 单击“保存&关闭”。操作成功后，媒体列表中显示已添加的流媒体。

5.1.2 新建清单

步骤 1 在专业版界面选择“ > 媒体管理 > 清单”。

步骤 2 单击“新建”。

步骤 3 输入播放清单名称。

步骤 4 (可选) 指定清单所属类别。过滤器可根据类别筛选清单。

步骤 5 单击“确定”。系统显示清单属性界面的“媒体项”选项卡。

步骤 6 选择“基本信息”选项卡，设置以下参数。

- 默认图像持续时间：指定图片的默认播放时长。在“媒体项”选项卡中添加图片时，其播放时长为此参数的值。
- 默认网页/RSS 持续时间：指定网页和 RSS 的默认播放时长。在“媒体项”选项卡中添加网页和 RSS 时，其播放时长为此参数的值。
- 默认流媒体持续时间：指定流媒体的默认播放时长。在“媒体项”选项卡中添加流媒体时，其播放时长为此参数的值。
- 入场特效：指定静态图片的默认入场特效。
- 入场特效持续时间：指定静态图片入场特效的默认持续时间。如果静态图片的持续时间为 30 秒，入场特效指定为 10 秒，则播放 10 秒入场特效后，静态图片播放 20 秒。

步骤 7 选择“媒体项”选项卡，添加媒体或子清单。

- 单击“添加媒体”，勾选一个或多个媒体，单击“确定”。
- 单击“添加子清单”，勾选一个或多个子清单，单击“确定”。

步骤 8 勾选一个媒体，单击“属性”，或者勾选多个媒体，单击“批量编辑”。设置持续时间和播放计划，单击“确定”。如果清单中未添加媒体，则跳过此步骤。

- 项目持续时间：指定图片、网页、RSS 和流媒体的持续时间。对于视频、页面和文档，此参数不能修改。
- 有效范围：此参数设置为“是”时，可以指定媒体项的有效期。该有效期只在当前清单中有效。
- 时间计划表：指定媒体项的播放计划，只在当前清单中有效。

步骤 9 单击“保存&关闭”。

5.1.3 新建节目

步骤 1 在专业版界面选择“ > 媒体管理 > 节目”。

步骤 2 单击“新建”。

步骤 3 设置节目名称和所属类别，单击“下一步”。

步骤 4 选择布局模板，单击“确定”。系统显示布局模板属性中的“节目设置”选项卡及“周”时间表。以节目只有一个布局区域为例，则界面如图 5-2 所示，界面说明如表 5-4 所示。如果节目包含多个布局区域，需分别对每个区域进行排期。

图5-2 “节目设置” 选项卡

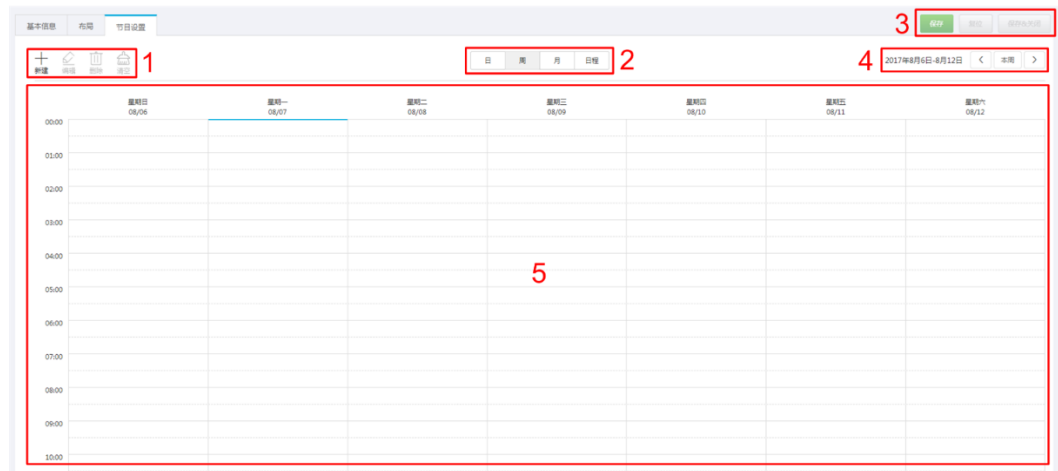


表5-4 “节目设置” 选项卡说明

区域编号	区域功能	说明
1	排期按钮区域	<ul style="list-style-type: none"> 新建：单击此按钮打开“新建”对话框。 编辑：选中时间表中的一个排期，单击此按钮打开“编辑”对话框。 删除：选中时间表中的一个排期，单击此按钮删除排期。 清空：单击此按钮清空排期。
2	日期按钮区域	<ul style="list-style-type: none"> 日：按日显示时间表。 周：按周显示时间表。 月：按月显示时间表。 日程：列出排期，以及每个排期包含的媒体。
3	普通按钮区域	<ul style="list-style-type: none"> 保存：保存配置。 复位：还原配置。 保存&关闭：保存配置并关闭属性界面。
4	日期切换按钮区域	<ul style="list-style-type: none"> ◀：以日、周或月为单位切换到之前的日期。 ▶：以日、周或月为单位切换到之后的日期。 今天：切换时间表到当前日。 本周：切换时间表到当前周。 本月：切换时间表到当前月。
5	排期区域	默认显示“周”时间表。

步骤 5 单击“日”、“周”或“月”进入相应的时间表，执行以下任意一种操作，新建排期。

- 单击“新建”。

- 单击时间表选中一个单元格，并单击+。“日”和“周”时间表中的每个单元格为一个小时。“月”时间表中的每个单元格为一天。

步骤 6 在“新建”对话框的“播放清单”选项卡中，选择一个播放清单。

步骤 7 选择“播放计划”选项卡，设置播放时间段和日期，或者播放时间段和周期。

- 当参数“重复”设置为“不重复”时，如果指定的日期为当日及后 7 天，则节目可以按计划正常播放；如果指定的日期为其他天，则节目不播放。
- 当参数“重复”设置为“每天”、“每周”、“每月”或“每年”时，节目按指定的周期进行重复播放。

步骤 8 选择“选项”选项卡，设置排期在界面中的显示颜色。

步骤 9 配置完成后，单击“确定”。排期以图形方式显示在时间表中。

对于“日”和“周”时间表，如果多个排期的时间段有重合，则并排显示在时间列中，图 5-3 以“周”时间表中的三个排期进行举例。VNNOX 支持对这些排期进行以下操作：

- 拖动排期的上下边沿修改时间段。
- 拖动排期到其所属日期的任意位置修改时间段。
- 拖动排期修改其在重合时间段的播放优先级。排期位置从左到右，相应的优先级从高到低。在重合时间段，只有优先级最高的排期才能被播放。例如图 5-3 中三个清单的播放顺序为：清单 3 > 清单 2 > 清单 1。清单 2 播放完后，清单 3 将从头开始播放。清单 1 不播放。
- 双击排期打开“编辑”对话框。

图5-3 时间段有重合



如果拖动图 5-3 中的三个排期使时间段无重合，则显示如图 5-4 所示。

图5-4 时间段无重合

日 周 月 日程			
星期一 07/03	星期二 07/04	星期三 07/05	星期四 07/06
	清单2 01:31-02:31		
	清单3 02:59-04:49		
	清单1 05:10-05:44		

5.2 新建播放器

相关信息

播放器类型包括以下两种：

- 同步播放器：与 VNNOX Player 绑定
- 异步播放器：通过 ViPlex 软件与 Taurus 绑定

操作步骤

步骤 1 在专业版界面选择“ > 播放器管理 > 播放器”。

步骤 2 单击“新建”。

步骤 3 选择同步播放器或异步播放器，单击“下一步”。

步骤 4 输入播放器名称，关联一个许可证，设置节目分发类型和播放器所属类别，单击“确定”。系统显示播放器属性中的“基本信息”选项卡。

“关联许可证”的下拉选项中显示当前可用的许可证，不显示已关联其他播放器或已过期的许可证。关联成功后，播放器列表的“播放器许可证”中显示许可证编号和有效期。

节目分发类型的取值含义如下：

- 手动：播放器关联节目或节目被修改后，用户需单击播放器列表界面中的“更新节目”进行手动分发。
- 自动：播放器关联节目或节目被修改后，用户无需操作，VNNOX 将自动分发节目。

5.3 设置播放器认证信息


相关信息

用户注册成功后，VNNOX 自动生成如下默认认证信息：

- 认证用户名：VNNOX 用户名
- 认证密码：123456

为防止终端播放器非法接入 VNNOX，建议修改默认的认证信息。

操作步骤

- 步骤 1 在专业版界面选择“ > 组织管理 > 系统管理”。
- 步骤 2 选择“播放器认证”选项卡。
- 步骤 3 设置认证用户名和密码，单击“保存”。
- 步骤 4 记录“服务器地址”、“认证用户名”和“认证密码”。

5.4 绑定播放器

1 个终端播放器只能绑定 1 个播放器。

5.4.1 通过 VNNOX Player 绑定

- 步骤 1 打开 VNNOX Player，如图 5-5 所示。

图5-5 “配置”选项卡



步骤 2 在“配置”选项卡中，单击“服务器地址”右侧的下拉箭头，选择“新建”。

步骤 3 在“新建”对话框中，输入服务器名称和地址，单击“确定”。其中，“服务器地址”必须与在 VNNOX 上查询到的一致。

步骤 4 输入认证用户名和密码。值必须与在 VNNOX 上设置的一致。

步骤 5 单击“播放器”后的“获取”，获取播放器列表。

步骤 6 单击“播放器”后的下拉箭头，选择一个播放器，单击“确定”。

步骤 7 在弹出的绑定成功提示框中，单击“确定”。

界面左下角显示  服务器连接成功。

5.4.2 通过 ViPlex 绑定

5.4.2.1 ViPlex Handy (Android 和 iOS 版)

前提条件

- 已获取 Taurus 的 WiFi AP 的 SSID 和密码。SSID 默认为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。
- 已获取登录 Taurus 的“admin”用户的密码。“admin”用户的默认密码为“123456”。
- Taurus 已连接互联网。

操作步骤

ViPlex Handy 可以连接无数个 Taurus 产品。

步骤 1 连接 Taurus 系列产品的 WiFi AP。

步骤 2 打开 ViPlex Handy。

系统自动检测 Taurus 系列产品，并刷新“屏体列表”。用户也可以向下滑动“屏体列表”进行手动刷新。

- : 表示 Taurus 在线，可以登录。
- : 表示 Taurus 离线，不能登录。
- : 表示已成功登录 Taurus。

步骤 3 单击屏体名称后的“连接”。

步骤 4 输入用户名和密码，单击“登录”。

步骤 5 单击屏体名称，进入“屏体管理”界面。

步骤 6 选择“远程管理 > 播放机绑定”。



步骤 7 选择 VNNOX 服务器，输入播放器的认证用户名和认证密码。认证信息必须与在 VNNOX 上设置的一致。

步骤 8 单击“获取”，并从“播放器”的下拉选项选择一个异步播放器。

步骤 9 设置完成后，单击“确定”。界面提示操作成功信息。

5.4.2.2 ViPlex Express (Windows 版)

前提条件

- 已获取 Taurus 的 WiFi AP 的 SSID 和密码。SSID 默认为“AP+SN 后 8 位数字”，默认密码为“12345678”。
- 已获取登录 Taurus 的“admin”用户的密码。“admin”用户的默认密码为“123456”。
- Taurus 已连接互联网。

操作步骤

ViPlex Express 可以连接无数个 Taurus 产品。

步骤 1 连接 Taurus 系列产品的 WiFi AP。

步骤 2 打开 ViPlex Express。

步骤 3 单击“刷新”。

- : 表示 Taurus 在线，可以登录。
- : 表示 Taurus 离线，不能登录。
- : 表示已成功登录 Taurus。

ViPlex Express 搜索到 Taurus 后，会使用默认帐户或上次成功登录的帐户尝试自动登录一次。

步骤 4 自动登录 Taurus 是否成功。

- 是，显示 ，执行步骤 7。
- 否，显示 ，执行步骤 5。


步骤 5 单击屏体信息后的“连接”。

步骤 6 输入用户名和密码，单击“确定”。

步骤 7 选择“终端控制”。

步骤 8 单击“服务器配置”。

步骤 9 在终端列表中选中目标终端。

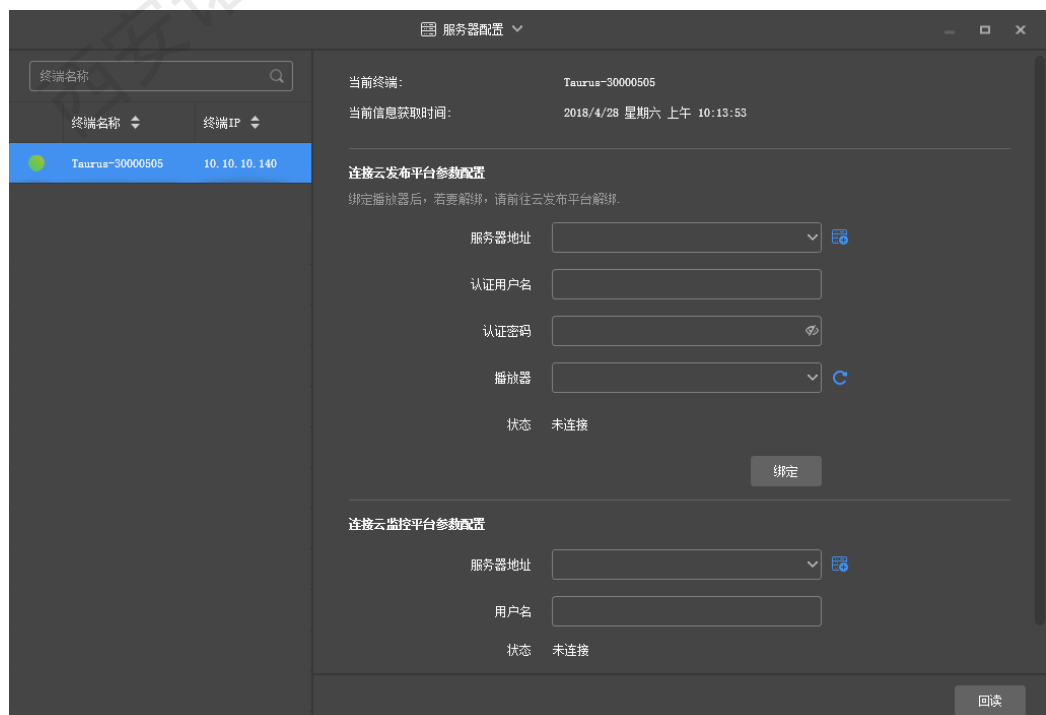

步骤 10 选择 VNNOX 服务器,输入播放器的认证用户名和认证密码。认证信息必须与在 VNNOX 上设置的一致。

步骤 11 单击“播放器”后的, 从下拉项中选择一个异步播放器。

步骤 12 单击“绑定”。

5.5 发布节目

步骤 1 访问 www.vnnox.com, 单击界面右上方的“登录”。

步骤 2 选择服务器节点, 单击“确定”。

步骤 3 输入帐户名称和密码, 单击“登录”。

步骤 4 在专业版界面选择“ > 播放器管理 > 播放器”。

步骤 5 进入播放器属性界面。

- 单个播放器: 勾选播放器并单击“属性”, 或者单击播放器名称。
- 多个播放器: 勾选播放器并单击“批量编辑”。

步骤 6 从参数“关节目”的下拉项中选择一个节目。

步骤 7 节目分发类型是否为“手动”。

- 是, 单击“保存&关闭”返回播放器列表界面。勾选目标播放器, 单击“更新节目”。
- 否, 单击“保存&关闭”。

5.6(可选) 其他操作

VNNOX 专业版的其他操作, 请参见《VNNOX 云发布服务 用户指南(专业版)》。